

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# KLIMAANLAGE

---



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Diese Bedienungsanleitung ist die vereinfachte Version der ausführlichen Bedienungsanleitung. Sie finden die ausführliche Bedienungsanleitung auf [www.lg.com](http://www.lg.com).

TYP: WANDGERÄT

Übersetzung der ursprünglichen Instruktion

# INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>BETRIEB .....</b>         | <b>3</b> |
| Bedienungshinweise.....      | 3        |
| Bauteile und Funktionen..... | 3        |
| Funkfernbedienung.....       | 4        |


## Bedienungshinweise

### Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie die Innenräume nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Strom verbrauchen.
- Schließen Sie bei Sonneneinstrahlung die Jalousien oder Vorhänge, wenn die Klimaanlage läuft.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, wenn die Klimaanlage läuft.
- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, damit die Innenraumluft zirkulieren kann.
- Erhöhen Sie kurzfristig die Lüftergeschwindigkeit der Klimaanlage, um die Umgebungsluft schnell abzukühlen oder aufzuwärmen.
- Lüften Sie regelmäßig, damit sich die Luftqualität in den Innenräumen nicht verschlechtert, wenn die Klimaanlage über längere Zeit läuft.
- Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter angesammelt haben, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts verringern.


## Bauteile und Funktionen

### Innengerät

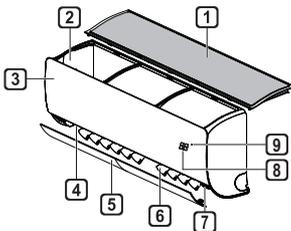

- 1** Luftfilter
- 2** Lufteinlass
- 3** Vordere Abdeckung
- 4** Luftauslass
- 5** Luftleitblech (horizontaler Flügel)
- 6** Luftleitblech (vertikaler Lüftungsschlitz)
- 7** Ein-/Aus-Taste
- 8** Anzeige
- 9** Signalempfänger

### Außengerät

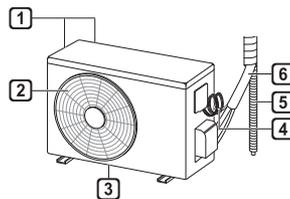

- 1** Lufteinlassöffnungen
- 2** Luftauslassöffnungen
- 3** Montageplatte
- 4** Stromkabel
- 5** Abflussschlauch
- 6** Kältemittelrohr

### HINWEIS


- Die Anzahl und Lage der Betriebslampen können je nach Modell der Klimaanlage variieren.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

## Funkfernbedienung


### Einlegen der Batterien

Wenn der Anzeigebildschirm der Fernbedienung anfängt zu verblassen, tauschen Sie die Batterien aus. Legen Sie AAA (1,5 V) Batterien ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

- 1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.




- 2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Pole der Batterien korrekt liegen.



### Installieren des Fernbedienungshalters


Um die Fernbedienung zu schützen, installieren Sie den Halter an einer vor direktem Sonnenlicht geschützten Stelle.

- 1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Platz.
- 2 Schrauben Sie den Halter mit 2 Schrauben mit einem Schraubendreher fest.



## Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite der Klimaanlage, um sie zu steuern.

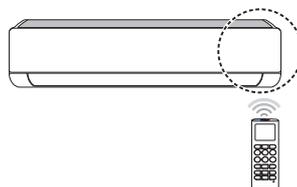

### HINWEIS

- Die Fernbedienung kann weitere elektronische Geräte steuern, wenn Sie die Fernbedienung auf sie richten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger der Klimaanlage richten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Signalübermittlers und -empfängers ein weiches Tuch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Falls eine Funktion bei Ihrem Produkt nicht verfügbar ist, ertönt kein Piepton vom Gerät, wenn die entsprechende Taste für eine solche Funktion auf der Fernbedienung gedrückt wird. Dies gilt nicht für die Funktionen Luftstrom-Richtung (SWING), Energieanzeige (ECONO) und Luftreinigung (PLASMA).  
 Energieanzeige (ECONO)  und Luftreinigung (PLASMA) .

## Einstellen der aktuellen Uhrzeit

- 1 Legen Sie die Batterien ein.
  - Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.



- 2 Drücken Sie die Taste  oder , um die Minuten zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CANCEL**.

### HINWEIS

- Nach der Einstellung der aktuellen Zeit steht der Ein-/Aus-Timer zur Verfügung.

## Verwendung der °C/°F Konvertierungsfunktion (Option)

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Einheit (°C oder °F) geändert werden.

- Drücken und halten Sie die Taste  für etwa 5 Sekunden.


## Bedienung der Klimaanlage ohne Fernbedienung

Sie können die Taste **ON/OFF** auf dem Innengerät verwenden, um die Klimaanlage zu bedienen, wenn die Fernbedienung nicht zur Verfügung steht.


- 1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (Typ2) oder den horizontalen Flügel (Typ1).

- 2 Drücken Sie die Taste **ON/OFF**.

### Typ1

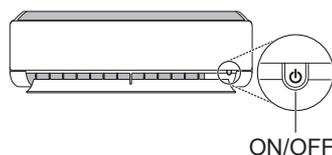

### Typ2

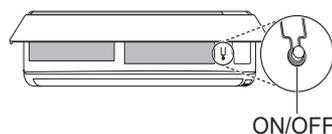

### HINWEIS

- Möglicherweise ist der Schrittmotor defekt, wenn sich der horizontale Flügel sehr schnell öffnet.
- Die Geschwindigkeit des Lüfters ist zu hoch eingestellt.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Bei Verwendung der **ON/OFF** Taste kann die Temperatur nicht verändert werden.
- Bei Kühl- und Heizmodellen ist die Temperatur auf 22 °C bis 24 °C eingestellt.


## Verwendung der Funkfernbedienung

Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.


| 1<br>Taste | 2<br>Anzeige | Beschreibung  | Verfügbare Funktionen    |                          |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|
|            |              |   | Single Split             | Multi Split              |
|            | -            | Um die Klimaanlage ein-/auszuschalten.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 88 °C        | Um die gewünschte Raumtemperatur im Kühl-, Heiz- oder automatischen Umschaltmodus einzustellen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MODE       |              | Um den Kühlmodus auszuwählen.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |              | Um den Heizmodus auszuwählen.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |              | Um den Entfeuchtungsmodus auszuwählen.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |              | Um den Lüftermodus auszuwählen.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |              | Um den automatischen Umschaltmodus/ automatischen Betriebsmodus zu wählen.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| JET MODE   | Po           | Um die Raumtemperatur schnell zu ändern.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FAN SPEED  |              | Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            |              | Um die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einzustellen.                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### HINWEIS

- \* Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.
- Bei Anschluss an ein Multi-Außengerät werden die Funktionen Energieanzeige, Kontrolle des Stromverbrauchs, Leiser Betrieb und Smart-Diagnose u. U. nicht unterstützt.

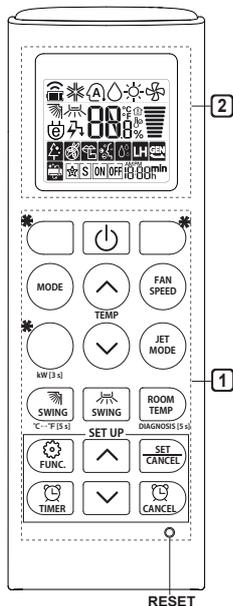

| 1<br>Taste                 | 2<br>Anzeige     | Beschreibung   | Verfügbare Funktionen |             |
|----------------------------|------------------|--|-----------------------|-------------|
|                            |                  |  | Single Split          | Multi Split |
|                            |                  | Um die Klimaanlage zur gewünschten Zeit automatisch ein-/ auszuschalten.                   | ○                     | ○           |
| <b>SET/<br/>CANCEL</b>     | -                | Um Spezialfunktionen und Timer einzustellen/ zu löschen.                                   | ○                     | ○           |
|                            | -                | Um die Timer-Einstellungen zu löschen.   | ○                     | ○           |
|                            | -                | Um die Zeit einzustellen.  | ○                     | ○           |
| <b>*LIGHT<br/>OFF</b>      | -                | Um die Helligkeit der Anzeige auf dem Innengerät einzustellen.                             | ○                     | ○           |
| <b>ROOM<br/>TEMP</b>       |                  | Um die Raumtemperatur anzuzeigen.  | ○                     | ○           |
| <b>°C↔°F<br/>[5 s]</b>     | <b>°C<br/>°F</b> | Um die angezeigte Einheit (°C oder °F) zu ändern.  | ○                     | ○           |
| <b>*COMFORT<br/>AIR</b>    |                  | Um den Luftstrom einzustellen und abzulenken.  | ○                     | ○           |
| <b>kW<br/>[3 s]</b>        | -                | Zur Einstellung, ob Informationen in Bezug auf Energie angezeigt werden sollen oder nicht. | ○                     | X           |
| <b>*ENERGY<br/>CTRL</b>    | <b>00 %</b>      | Um Strom einzusparen.  | ○                     | X           |
| <b>DIAGNOSIS<br/>[5 s]</b> | -                | Um die Wartungsinformationen eines Produkts bequem zu überprüfen.                          | ○                     | X           |

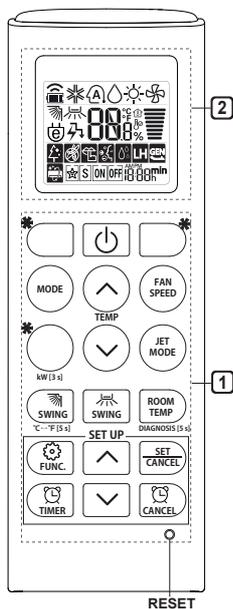

| 1<br>Taste  | 2<br>Anzeige  | Beschreibung   | Verfügbare Funktionen |               |
|---|---|--|-----------------------|---------------|
|   |   |  | Single Split          | Multi Split   |
|  |  | Der Plasmafilter verwendet Ionen, um dabei zu helfen, die Innenluftqualität zu verbessern. | ○<br>(Option)         | ○<br>(Option) |
|   |  | Um das Geräusch des Außengeräts zu reduzieren.   | ○                     | X             |
|   |  | Um die Feuchtigkeit zu entfernen, die im Innengerät erzeugt wurde.                         | ○                     | ○             |
| <b>RESET</b>  | -   | Um die Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen.                                     | ○                     | ○             |

### HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.
- Drücken Sie die Schaltfläche **SET/CANCEL**, um die ausgewählte **FUNC** zu steuern.

# Memo

# Memo

# Memo



### <Search the Manual Using Your Mobile>

※ When installed, enter the model name  
and send it to the customer.



Model Name

: \_\_\_\_\_

1. Read the QR Code.
2. Enter the model name.
3. Select the manual that you want to see.