BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Klimaanlage sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.
Diese Bedienungsanleitung ist die vereinfachte Version der ausführlichen Bedienungsanleitung. Sie finden die ausführliche Bedienungsanleitung auf www.lg.com.

TYP: WANDGERÄT

Übersetzung der ursprünglichen Instruktion

www.lg.com
Copyright © 2021 - 2024 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

BETRIEB 3

Bedienungshinweise 3
Bauteile und Funktionen 3
Funkfernbedienung 4

WARTUNG 8

Den Luftfilter reinigen 9
Reinigung des Allergie-Filters (Option) 10

BETRIEB

Bedienungshinweise

Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie die Innenräume nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Strom verbrauchen.
- Schließen Sie bei Sonneneinstrahlung die Jalousien oder Vorhänge, wenn die Klimaanlage läuft.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, wenn die Klimaanlage läuft.
- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, damit die Innenraumluft zirkulieren kann.
- Erhöhen Sie kurzfristig die Lüftergeschwindigkeit der Klimaanlage, um die Umgebungsluft schnell abzukühlen oder aufzuwärmen.
- Lüften Sie regelmäßig, damit sich die Luftqualität in den Innenräumen nicht verschlechtert, wenn die Klimaanlage über längere Zeit läuft.
- Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter angesammelt haben, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts verringern.

Bauteile und Funktionen

Innengerät

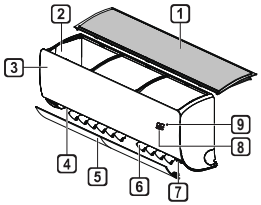

1. Luftfilter
2. Lufteinlass
3. Vordere Abdeckung
4. Luftauslass
5. Luftleitblech (horizontaler Flügel)
6. Luftleitblech (vertikaler Lüftungsschlitz)
7. Ein-/Aus-Taste
8. Anzeige
9. Signalempfänger

Außengerät

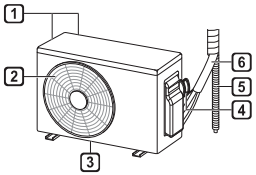

1. Lufteinlassöffnungen
2. Luftauslassöffnungen
3. Montageplatte
4. Stromkabel
5. Ablaufschlauch
6. Kältemittelrohr

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Betriebslampen können je nach Modell der Klimaanlage variieren.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Funkfernbedienung

Einlegen der Batterien

Wenn der Anzeigebildschirm der Fernbedienung anfängt zu verblassen, tauschen Sie die Batterien aus. Legen Sie AAA (1,5 V) Batterien ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.



2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen Sie sicher, dass die + und - Pole der Batterien korrekt liegen.



Installieren des Fernbedienungshalters (Option)

Um die Fernbedienung zu schützen, installieren Sie den Halter an einer vor direktem Sonnenlicht geschützten Stelle.

1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Platz.

2 Schrauben Sie den Halter mit 2 Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der rechten Seite der Klimaanlage, um sie zu steuern.

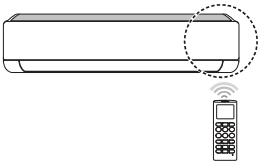

HINWEIS

- Die Fernbedienung kann weitere elektronische Geräte steuern, wenn Sie die Fernbedienung auf sie richten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger der Klimaanlage richten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Signalübermittlers und -empfängers ein weiches Tuch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Falls eine Funktion bei Ihrem Produkt nicht verfügbar ist, ertönt kein Piepton vom Gerät, wenn die entsprechende Taste für eine solche Funktion auf der Fernbedienung gedrückt wird. Dies gilt nicht für die Funktionen Luftstrom-Richtung (SWING), Energieanzeige (kW[5 s]) und Luftreinigung.

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

1 Legen Sie die Batterien ein.
- Das Symbol unten blinkt am unteren Rand des Bildschirms.

2 Drücken Sie die Taste ⌄ oder ⌃, um die Minuten zu wählen.

3 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/ CANCEL**.

HINWEIS

- Nach der Einstellung der aktuellen Zeit steht der Ein-/Aus-Timer zur Verfügung.

Verwendung der °C/°F Konvertierungsfunktion (Option)

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Einheit (°C oder °F) geändert werden.

- Drücken und halten Sie die Taste SWING °C↔°F [5 s] für etwa 5 Sekunden.

Bedienung der Klimaanlage ohne Fernbedienung

Sie können die Taste **ON/OFF** auf dem Innengerät verwenden, um die Klimaanlage zu bedienen, wenn die Fernbedienung nicht zur Verfügung steht.

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (Typ2) oder den horizontalen Flügel (Typ1).

2 Drücken Sie die Taste **ON/OFF**.

Typ1

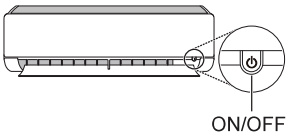

Typ2



HINWEIS

- Möglicherweise ist der Schrittmotor defekt, wenn sich der horizontale Flügel sehr schnell öffnet.
- Die Geschwindigkeit des Lüfters ist zu hoch eingestellt.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Bei Verwendung der **ON/OFF** Taste kann die Temperatur nicht verändert werden.
- Bei Kühl- und Heizmodellen ist die Temperatur auf 22 °C bis 24 °C eingestellt.

Verwendung der Funkfernbedienung

Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.

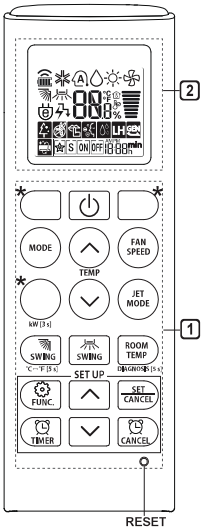

[1] Taste	[2] Anzeige	Beschreibung	Verfügbare Funktions	
			Single Split	Multi Split
⏻	-	Um die Klimaanlage ein-/auszuschalten.	O	O
TEMP	88 °C	Um die gewünschte Raumtemperatur im Kühl-, Heiz- oder automatischen Umschaltmodus einzustellen.	O	O
MODE	❄	Um den Kühlmodus auszuwählen.	O	O
	☀	Um den Heizmodus auszuwählen.	O	O
	💧	Um den Entfeuchtungsmodus auszuwählen.	O	O
	🌀	Um den Lüftermodus auszuwählen.	O	O
	Ⓐ	Um den automatischen Umschaltmodus/ automatischen Betriebsmodus zu wählen.	O	O
JET MODE	Po	Um die Raumtemperatur schnell zu ändern.	O	O
FAN SPEED	≡	Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.	O	O
SWING SWING		Um die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einzustellen.	O	O

HINWEIS

- * Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.
- Bei Anschluss an ein Multi-Außengerät werden die Funktionen Energieanzeige, Kontrolle des Stromverbrauchs, Leiser Betrieb und Smart-Diagnose u. U. nicht unterstützt.

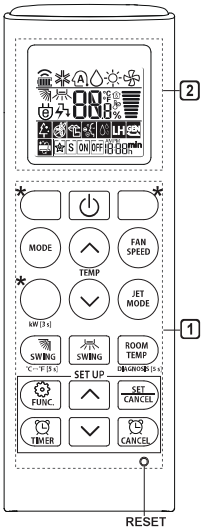

1 Taste	2 Anzeige	Beschreibung	Verfügbare Funktions	
			Single Split	Multi Split
TIMER	S ON OFF	Um die Klimaanlage zur gewünschten Zeit automatisch ein-/ auszuschalten.	O	O
SET/ CANCEL	-	Um Spezialfunktionen und Timer einzustellen/ zu löschen.	O	O
CANCEL	-	Um die Timer-Einstellungen zu löschen.	O	O
	-	Um die Zeit einzustellen.	O	O
*LIGHT OFF	-	Um die Helligkeit der Anzeige auf dem Innengerät einzustellen.	O	O
ROOM TEMP		Um die Raumtemperatur anzuzeigen.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Um die angezeigte Einheit (°C oder °F) zu ändern.	O	O
*COMFORT AIR		Um den Luftstrom einzustellen und abzulenken.	O	O
kW [3 s]	-	Zur Einstellung, ob Informationen in Bezug auf Energie angezeigt werden sollen oder nicht.	O	X
*ENERGY CTRL.	88 %	Um Strom einzusparen.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Um die Wartungsinformationen eines Produkts bequem zu überprüfen.	O	X
FUNC.		Der Plasmafilter verwendet Ionen, um dabei zu helfen, die Innenluftqualität zu verbessern.	O (Option)	O (Option)
		Um das Geräusch des Außengeräts zu reduzieren.	O	X
		Um die Feuchtigkeit zu entfernen, die im Innengerät erzeugt wurde.	O	O
RESET	-	Um die Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen.	O	O

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- * Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.
- Drücken Sie die Schaltfläche **SET/CANCEL**, um die ausgewählte **FUNC.** zu steuern.

WARTUNG

⚠ WARNUNG

- Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lüfter anhält.

Um die Funktionsfähigkeit der Klimaanlage aufrechtzuerhalten, muss sie getrocknet werden, bevor sie längere Zeit nicht verwendet wird. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen und Ausfälle zu vermeiden.

- Trocknen Sie die Klimaanlage im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden und stellen Sie den Strom ab. Das Gerät kann intern beschädigt werden, wenn Feuchtigkeit in den Komponenten zurückbleibt.
- Bevor Sie die Klimaanlage wieder verwenden, trocknen Sie ihre Innenkomponenten im Lüftermodus für 3 bis 4 Stunden. Dadurch wird der durch die Feuchtigkeit erzeugte Geruch entfernt.

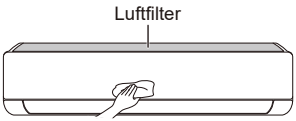

- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Mit Staubsauger oder von Hand reinigen.	Alle 2 Wochen
Allergen-Filter	Mit Staubsauger oder Bürste reinigen.	Alle 6 Monate
Ionisator (Option)	Mit trockenem Wattestäbchen Staub entfernen.	Alle 6 Monate
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche des Innengeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie das Kondensat-Ablaufrohr von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Die Batterien der Fernsteuerung austauschen.	Einmal im Jahr
Außengerät	Lassen Sie die Lamellen des Wärmetauschers und die Entlüftungsöffnungen des Geräts von einem Fachmann reinigen. (Kontaktieren Sie einen Techniker.)	Einmal im Jahr
	Lassen Sie den Lüfter von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal im Jahr
	Lassen Sie von einem Fachmann überprüfen, ob die gesamte Lüfter-Baugruppe fest angezogen ist.	Einmal im Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Komponenten mit Luft.	Einmal im Jahr

HINWEIS

- Die Temperatur des zur Reinigung der Filter verwendeten Wassers sollte nicht mehr als 40 °C betragen. Es kann ansonsten es zu Verformung und Verfärbung kommen.
- Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen zur Reinigung der Filter. Sie könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.
- Waschen Sie den Allergen-Filter (Option) nicht mit Wasser, da er dadurch beschädigt werden kann.

Den Luftfilter reinigen

Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei Bedarf öfter.

HINWEIS

- Der Luftfilter kann beschädigt werden, wenn er gebogen wird.
- Wenn der Luftfilter nicht korrekt montiert wird, dringen Staub und andere Substanzen in das Innengerät ein.

Typ1

Wenn Sie das Innengerät von oben ansehen, können Sie den oberen Filter leicht montieren.

1 Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.

2 Halten Sie den Griff des Luftfilters und heben Sie ihn leicht an.

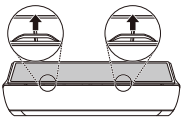

3 Entfernen Sie ihn vom Innengerät.



4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit lauwarmem Wasser mit einem neutralen Spülmittel.

5 Lassen Sie den Filter an der Luft im Schatten trocknen.

6 Setzen Sie die Haken des Luftfilters in die vordere Abdeckung.

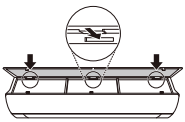

7 Drücken Sie die Haken nach unten, um den Luftfilter zu einzusetzen.

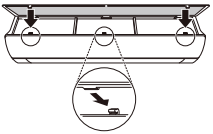

8 Überprüfen Sie die vordere Abdeckung auf korrekte Montage des Luftfilters.

Typ2

1 Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.

2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

- Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht an.

3 Halten Sie die Griffe der Luftfilter, ziehen Sie sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus dem Innengerät.



4 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit lauwarmem Wasser mit einem neutralen Spülmittel.

5 Trocknen Sie die Filter im Schatten.

6 Setzen Sie die Haken der Luftfilter in die vordere Abdeckung.



7 Überprüfen Sie die vordere Abdeckung auf korrekte Montage der Luftfilter.

Reinigung des Allergie-Filters (Option)

1 Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.

2 Entfernen Sie die Luftfilter aus dem Innengerät.

3 Nehmen Sie den Allergie-Filter aus dem Innengerät.

Typ1



Typ2

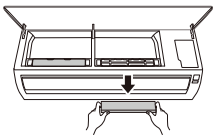

4 Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger.

5 Setzen Sie den Allergie-Filter ein.

Typ1



Typ2

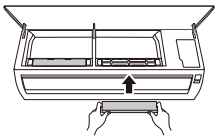

6 Setzen Sie die Luftfilter ein.

7 Überprüfen Sie die vordere Abdeckung auf korrekte Montage des Luftfilters.

HINWEIS

- Funktion und Lage des Allergie-Filters können je nach Modellart variieren.