

# KLIMAANLAGE OPTIONALE TEILE

## Silberionenfilter

# INSTALLATIONSANLEITUNG

Nur für autorisiertes Fachpersonal.

TEIL Nr. 9374633043-02

Zum Zugriff auf die Online-Anleitung scannen Sie den 2-dimensionalen Strichcode.

**ONLINE-ANLEITUNG**



[www.fujitsu-general.com/global/support/](http://www.fujitsu-general.com/global/support/)



## 1. SICHERHEITSHINWEISE

<b>⚠️ WARNUNG</b>	Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesen Sie diese Anleitung bei der Installation des Filters sorgfältig durch.</li> <li>• Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Stromquellen abgeschaltet sind.</li> <li>• Schalten Sie die Stromversorgung nicht vor dem Abschluss sämtlicher Installationsarbeiten ein.</li> </ul>	

<b>⚠️ VORSICHT</b>	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach dem Abschluss der Installation führen Sie einen Probelauf aus und prüfen Sie, dass keine anormalen Zustände vorliegen.</li> <li>• Nachdem Sie die entsprechenden Serien in der folgenden Kombinationstabelle überprüft haben, bringen Sie den „Silberionenfilter“ am „Luftfilter“ oder „Filter mit langer Lebensdauer“ an.</li> <li>• Informationen zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung und der Bedienungsanleitung, die mit dem Innengerät und an der Deckenverkleidung mitgeliefert sind.</li> <li>• Wenn Sie den Silberionenfilter installieren, erklären Sie dem Kunden bitte, dass bei Beginn des Heizbetriebs „mehr Kaltluft gefühlt wird“, sich der Luftstrom kaum ändert“, „die Leistung schwächer wird“ und „Betriebsgeräusche vom Innengerät lauter werden“.</li> <li>• Weisen Sie den Kunden an, den Filter regelmäßig zu reinigen oder zu wechseln.</li> <li>• Erklären Sie, dass Sie das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bitten müssen, den Filter auszutauschen oder zu entfernen.</li> </ul>	

## 2. ZUBEHÖR- UND KOMBINATIONSTABELLE

### Zubehör

Name und Form	Menge	Name und Form	Menge	Name und Form	Menge	Name und Form	Menge
Wartungsanleitung 	1	Betriebshinweise 	1	Installationsanleitung 	1	Kabelbinder (Verpackt in Satz von 10) 	Tabelle unten

### Kombinationstabelle

Die neuesten Informationen zu Kombinationen finden Sie auf unserer Website.

Betreffende Serien (*1)			Silberionenfilter (optionale Teile)				
			Modellbezeichnung	Filtergröße Breite × Höhe × Dicke [Einheit: mm]	Menge	Zubehör	Menge
Kassette	<b>Kompakte 4-Wege-Flussserie</b> Kompakt & Komfort	UTG-UF** *-W	UTD-HFAA	350 x 125 x 6	1	Kabelbindersatz (Verpackt in Satz von 10)	1
	<b>Rundumstrom-Serie</b> Komfort für große Räume	UTG-UK** *-W	UTD-HFRA	550 x 136 x 6	1		1
	<b>4-Wege-Flussserie</b> Komfort für große Räume	UTG-UG** *-W					
Kanal	<b>Minikanal</b> Eingebaute Ablaufpumpe (2-Gebläse-Typ)	UTD-NFTA (*2)	UTD-HFTA	70 x 290 x 6	2		2
	<b>Flachkanal</b> Flach & Komfort (2-Gebläse-Typ)						
	<b>Minikanal</b> Eingebaute Ablaufpumpe (3-Gebläse-Typ)	UTD-NFTB (*2)	UTD-HFTB	70 x 390 x 6	2		2
	<b>Flachkanal</b> Flach & Komfort (3-Gebläse-Typ)						
	<b>Minikanal</b> Eingebaute Ablaufpumpe (4-Gebläse-Typ)	UTD-NFTC (*2)	UTD-HFTC	70 x 290 x 6	2		3
	<b>Flachkanal</b> Flach & Komfort (4-Gebläse-Typ)			70 x 390 x 6	1		
	<b>Mittlerer statischer Druckkanal</b> Kompakt & Komfort (1-Gebläse-Typ)	UTD-LFNC	UTD-HFNC	88 x 620 x 6	1		1
	<b>Mittlerer statischer Druckkanal</b> Kompakt & Komfort (2-Gebläse-Typ)	UTD-LFNB UTD-LFDB	UTD-HFNB	88 x 420 x 6	2		2
	<b>Mittlerer statischer Druckkanal</b> Kompakt & Komfort (3-Gebläse-Typ)	UTD-LFNA UTD-LFDA	UTD-HFNA	88 x 620 x 6	2		2
	<b>Mittlerer statischer Druckkanal</b> Standard	UTD-LF25NA	UTD-HFND	79 x 500 x 6	2	2	
<b>Hoher statischer Druckkanal</b>	UTD-LF60KA	UTD-HFKB	126 x 420 x 6	2	2		
<b>Großer Kanal</b>	UTD-LFKA	UTD-HFKA	108 x 620 x 6	2	2		

\*1: Informationen zum Anbringen / Abnehmen des Luftfilters finden Sie in jeder Installationsanleitung.

\*2: Der Luftfilter ist je nach Land oder Region möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn er nicht mitgeliefert ist, wenden Sie sich an den Einzelhändler.


### 3. ANBRINGEN DES LUFTFILTERS

#### ■ Installation am Luftfilter (A)

- Beim Befestigen an kreuzenden Rahmen
- Befestigen des Kabelbinders stromabwärts

#### ■ Installation am Luftfilter (B)

- Beim Befestigen an einem Rahmen
- Befestigen des Kabelbinders stromabwärts

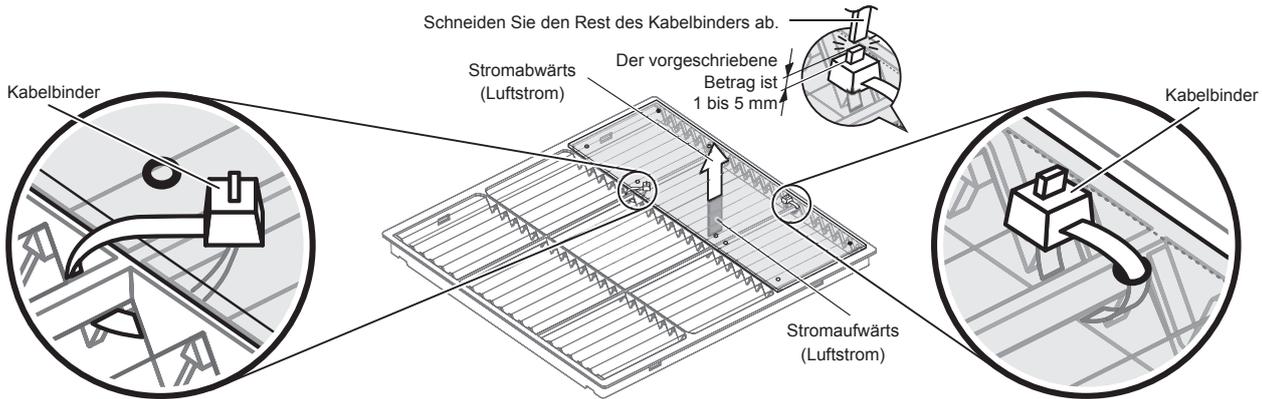


#### ■ Installation am Luftfilter (C)

- Beim Befestigen an kreuzenden Rahmen
- Befestigen des Kabelbinders stromaufwärts


#### ■ Installation am Luftfilter (D)

- Beim Befestigen an einem Rahmen
- Befestigen des Kabelbinders stromaufwärts

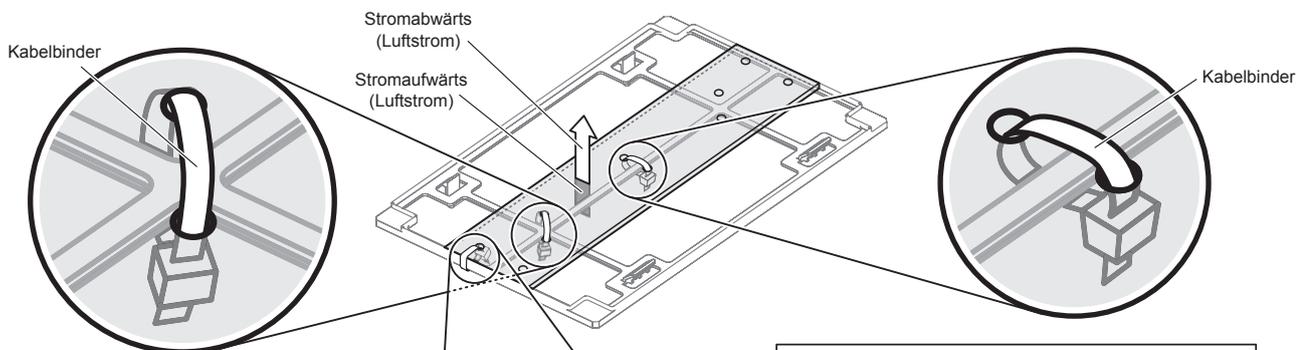

#### ■ Installation am Luftfilter (E)


- Bei der Befestigung am Rand des Rahmens
- Befestigen des Kabelbinders stromaufwärts

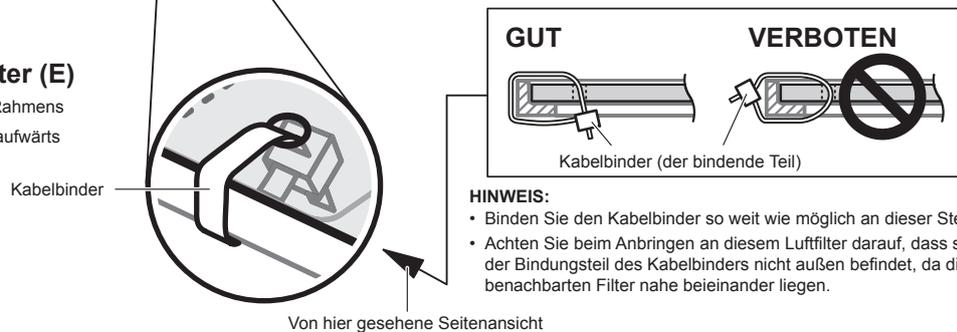


### 4. BEFESTIGUNGSPOSITION AM LUFTFILTER

#### 4.1. Kassette


##### ■ UTD-HFAA

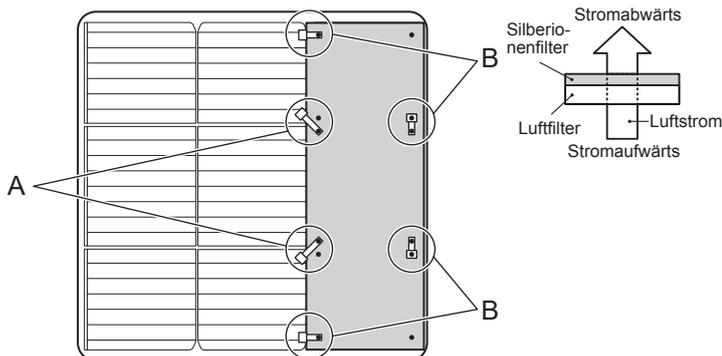


##### ■ UTD-HFRA

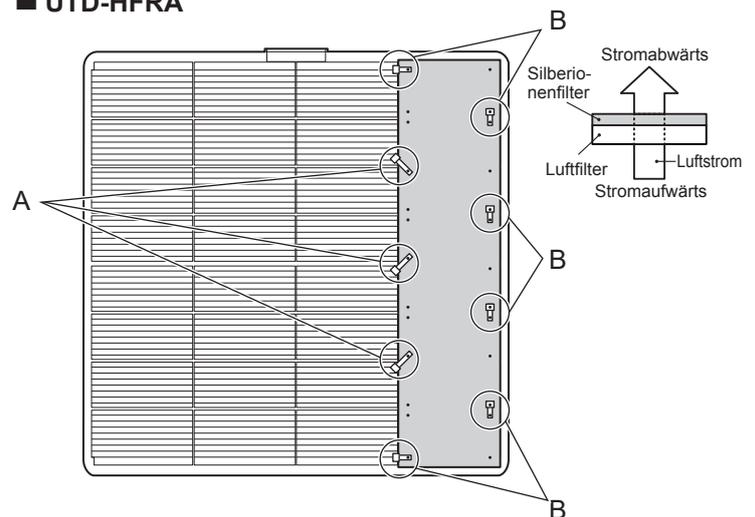


■ UTD-HFTA

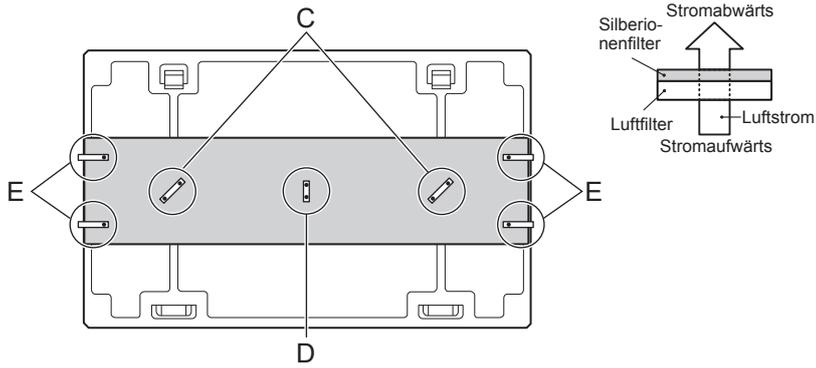


■ UTD-HFTB

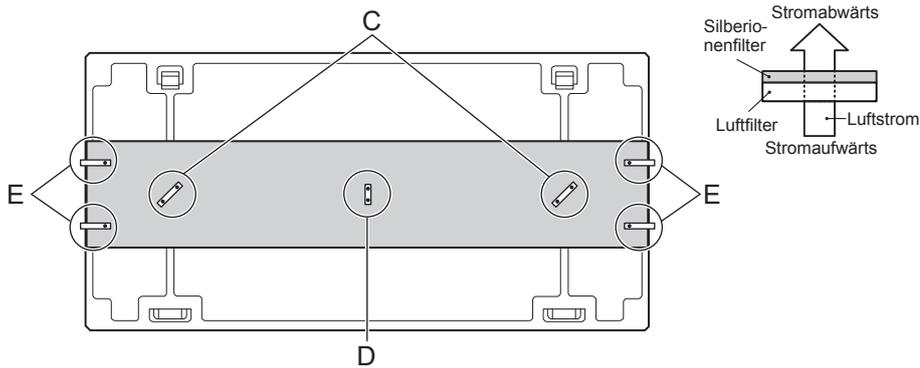


■ UTD-HFTC

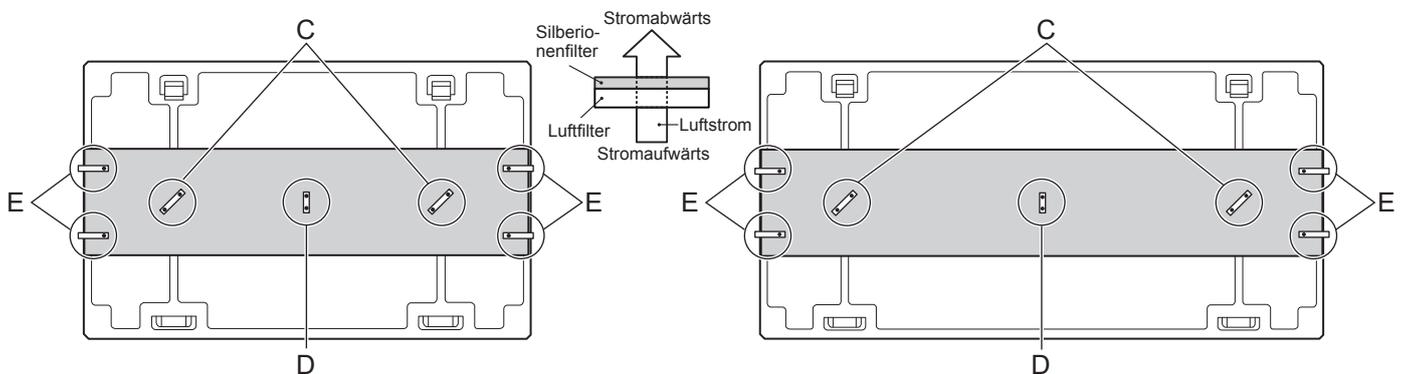


■ UTD-HFNC

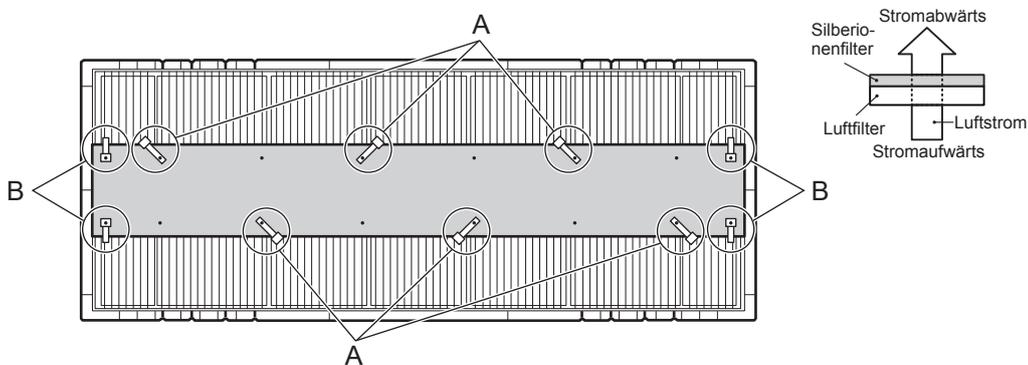


■ UTD-HFNB

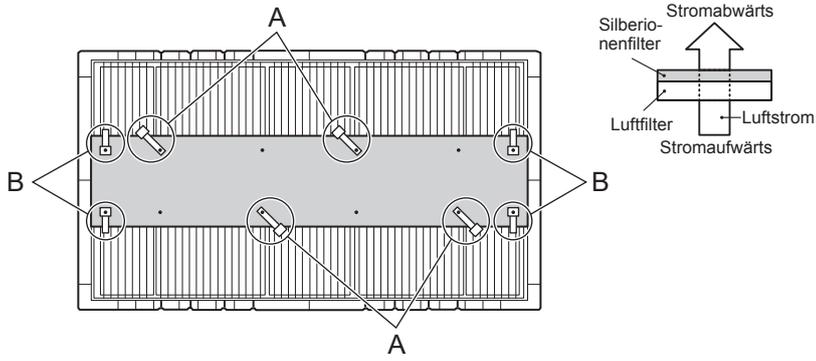


■ UTD-HFNA

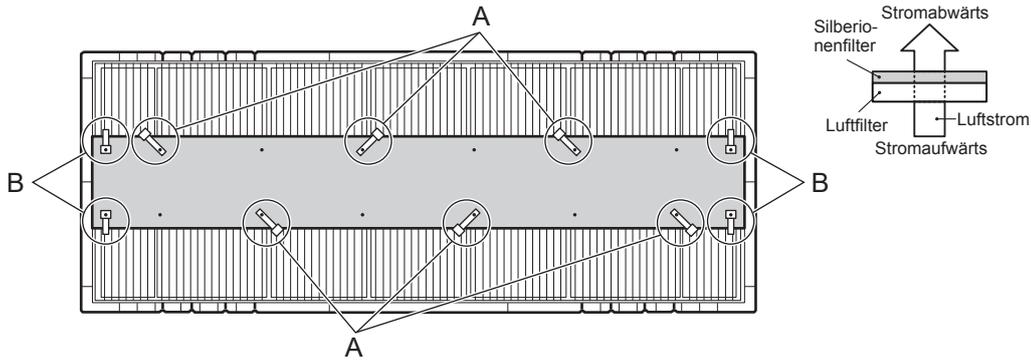

■ UTD-HFND

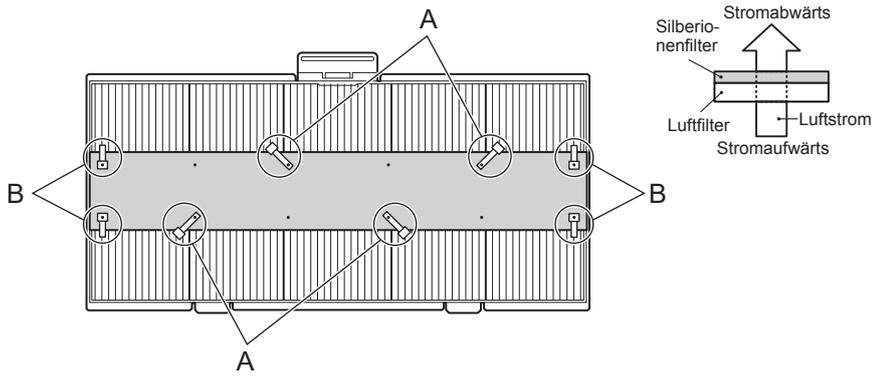

■ UTD-HFKB

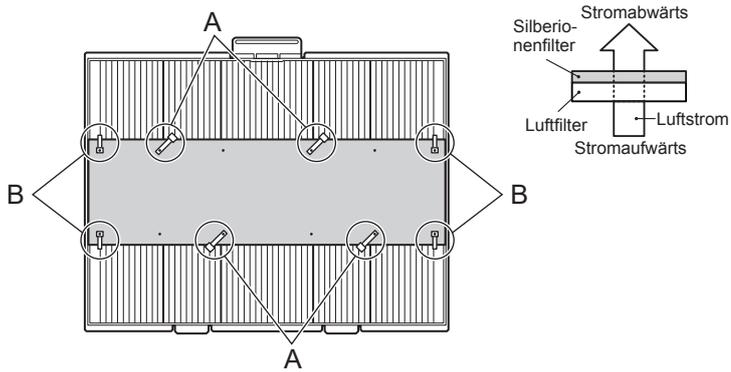

■ UTD-HFKA

