

KLIMAANLAGE
OPTIONALE TEILE
IR-EMPFÄNGEREINHEIT
INSTALLATIONSANLEITUNG

TEIL NR. 9378782037-03

Nur für autorisiertes Fachpersonal.

UTY-LRH*B1


WARNUNG

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung zum Tode oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen könnten.

Damit die Klimaanlage zufrieden stellend betrieben werden kann, muss diese wie in dieser Installationsanleitung beschrieben installiert werden.

Die Installationsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal und gemäß den nationalen Verdrahtungsstandards ausgeführt werden.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, bis alle Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

- Die Installationsanleitung sollte beim Kunden verbleiben, da sie bei der Wartung oder beim Umsetzen der Klimaanlage oder der IR-Empfängereinheit benötigt wird.


VORSICHT



Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung möglicherweise zu Sach- oder Personenschäden führen können.

Führen Sie das Kabel der IR-Empfängereinheit nicht zusammen mit oder parallel zu den Übertragungskabeln, Fernbedienungskabeln und Netzkabeln des Innengeräts. Dies kann einen fehlerhaften Betrieb verursachen.


Installieren Sie das Kabel der IR-Empfängereinheit nicht in der Nähe einer Quelle elektromagnetischer Wellen.

1. HAUPTGERÄT UND ZUBEHÖR

Die folgenden Teile sind für die Installation mitgeliefert. Verwenden Sie diese nach Bedarf.

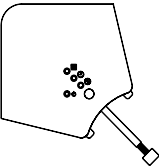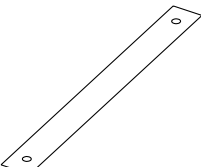Bezeichnung und Bauform	Menge	Anwendung
IR-Empfängereinheit 	1	Zum Empfang von Signalen von der Fernbedienung
Gurt 	1	Zum Verhindern des Herunterfallens der IR-Empfängereinheit

2. FUNKTIONEN

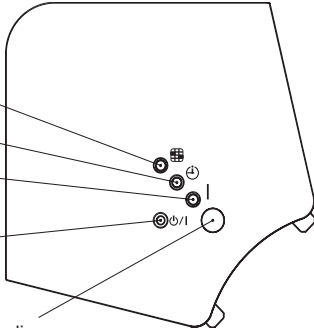

FILTER-Anzeigelampe (ROT)

TIMER-Anzeigelampe (ORANGE)

OPERATION-Anzeigelampe (GRÜN)

Taste MANUAL AUTO





Deutsch

3. INSTALLATION DER IR-EMPFÄNGEREINHEIT


1. ENTFERNEN DER SCHALTKASTENABDECKUNG

- Entfernen Sie die Schrauben (2 Stellen)
- Schieben Sie die Schaltkastenabdeckung in Richtung des Pfeils.
- Entfernen Sie die Schaltkastenabdeckung.

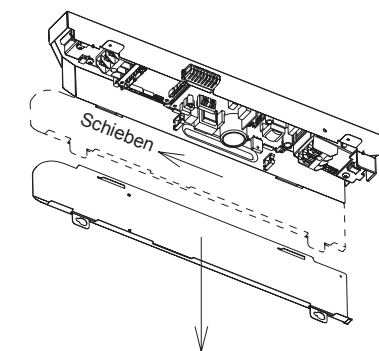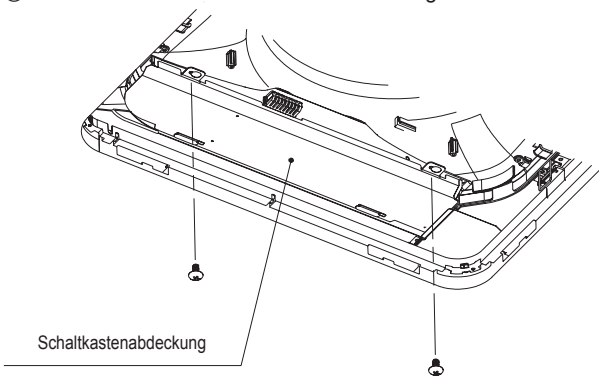

2. INSTALLATION DER IR-EMPFÄNGEREINHEIT


- ① Montieren Sie die Ecke (Abbildung zur Abflussleitung) der Zierblende mit der Markierung „DISPLAY“ an der IR-Empfängereinheit.

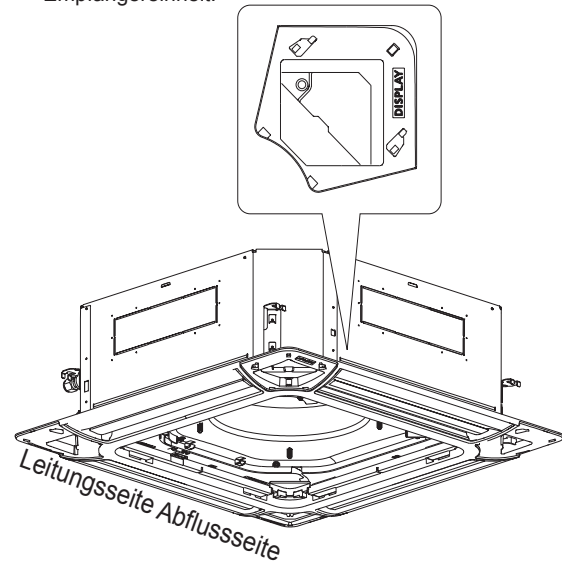


⚠ VORSICHT

Diese Ecke muss an der IR-Empfängereinheit montiert werden.

- ② Führen Sie das Kabel der IR-Empfängereinheit wie in der folgenden Abbildung durch das Kabelloch, und ziehen Sie es in die Zierblende.

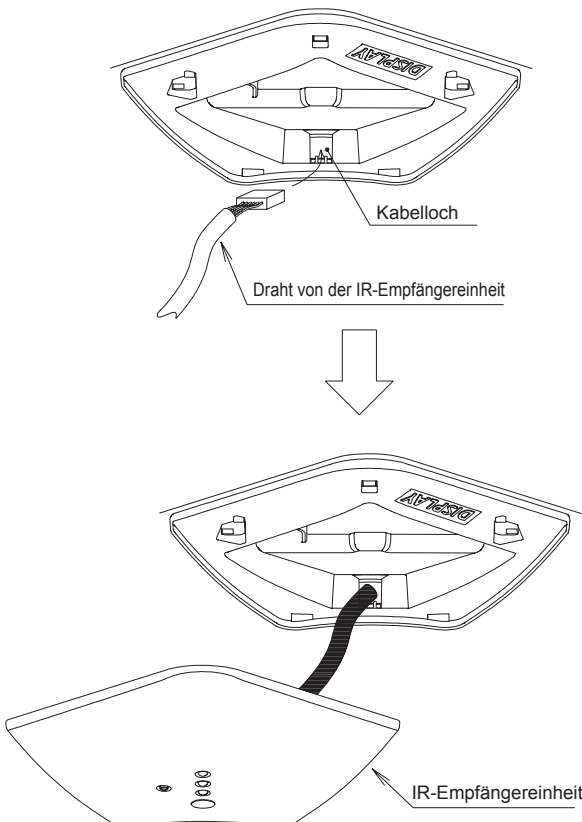


- ③ Hängen Sie den GURT an den Haken der Zierblende. Montieren Sie danach die IR-Empfängereinheit auf die Zierblende.

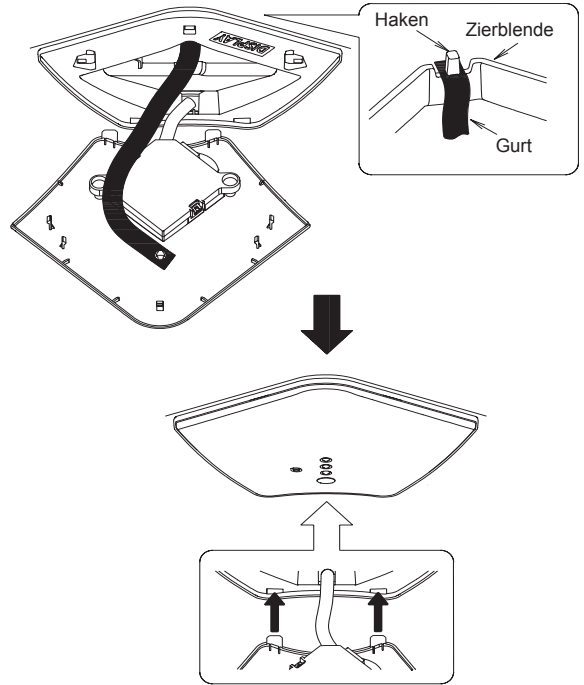

3. VERKABELUNG

- ① Schließen Sie den Stecker an der Platine im Schaltkasten an.
- ② Fixieren Sie die Kabel mit dem Haken.
- ③ Bündeln Sie die 2 Lamellenkabel zusammen mit dem Kabel der IR-Empfängereinheit wie in der folgenden Abbildung.

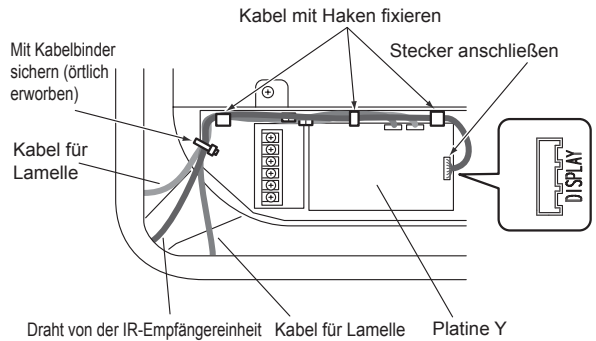

4. MONTIEREN DER SCHALTKASTENABDECKUNG

- ① Sichern Sie die Schaltkastenabdeckung in umgekehrter Reihenfolge zu den Schritten unter „1. ENTFERNEN DER SCHALTKASTENABDECKUNG“.