


INSTALLATIONSANLEITUNG


Nur für autorisiertes Fachpersonal.

Standardtyp

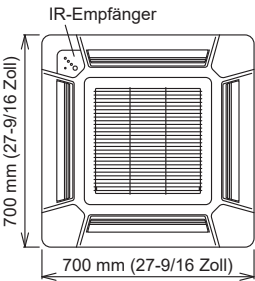

- UTG-UF*B-W
(IR-Empfänger nicht angeschlossen)
- UTG-UF*C-W
(IR-Empfänger angeschlossen)
- UTG-UF*D-W
(IR-Empfänger angeschlossen)
- CG-FFB
(IR-Empfänger angeschlossen)

Gittertyp

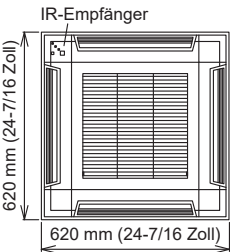

- UTG-UF*E-W
(IR-Empfänger angeschlossen)
- UTG-UF*F-W
(IR-Empfänger angeschlossen)
- UTG-UF*H-W
(IR-Empfänger angeschlossen)

Deutsch

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Dieses Handbuch bezieht sich auf die Montage des Stoppers für das Einlassgitter. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

GEFAHR

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode oder zu schweren Verletzungen des Benutzers oder des Wartungspersonals führen könnten.

Fassen Sie elektrische Komponenten niemals direkt nach Ausschalten der Stromversorgung an. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Warten Sie nach dem Ausschalten immer 5 Minuten oder länger, bevor Sie elektrische Komponenten berühren.

WARNUNG

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung zum Tode oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen könnten.

Damit die Klimaanlage zufriedenstellend arbeiten kann, installieren Sie sie so, wie es in diesem Installationshandbuch beschrieben wird.

Schalten Sie die Stromversorgung nicht vor dem Abschluss sämtlicher Installationsarbeiten ein.

VORSICHT

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung möglicherweise zu Sach- oder Personenschäden führen können.

Der Lamellenwinkel kann nicht geändert werden, wenn der Strom nicht eingeschaltet ist.
(Wenn es von Hand bewegt wird, kann es beschädigt werden.)

Bitte beachten Sie während der Installation die Montageanleitung des Innengeräts.

Überlassen Sie dem Kunden das Installationsanleitung, da es gebraucht wird, wenn die Richtung des Einlassgitters geändert oder der Filter gewartet wird.

Schwere Gewichte nicht vor das Einlassgitter stellen.

2. ZUBEHÖR

Folgende Installationsteile sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese nach Bedarf.

Name und Form	Menge	Anwendung
L-Winkel 	2	Zur Montage des Haken-Drahtes am Einlassgitter
Haken-Draht 	2	Zum Aufhängen des Einlassgitters
Schraube (Gewindesteigung klein) (M4 x 10 mm) 	2	Zur Montage des Haken-Drahtes (für Metalle)
Schraube (Gewindesteigung groß) (M4 x 10 mm) 	4	Zur Montage des L-Winkel- und Haken-Draht (für Harze)

3. INSTALLATIONSVORGANG

VORSICHT


Bitte führen Sie diese Operation durch, bevor Sie das Einlassgitter der Installationsanleitung am Innengerät anschließen.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Schraubentyp korrekt ist.


3.1. Lösen Sie das Einlassgitter.

- (1) Schieben Sie die beiden Haken nach innen


Standardtyp

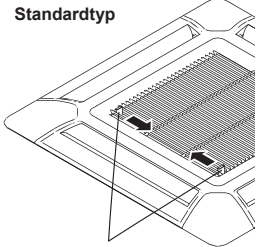


Gittertyp

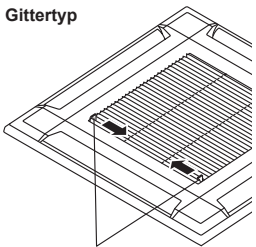


- (2) Öffnen Sie das Einlassgitter und entfernen Sie es.

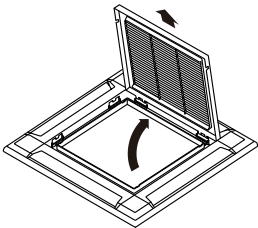

3.2. Montieren Sie den L-Winkel an den 2 Positionen, die in der unten gezeigten Abbildung angegeben sind.


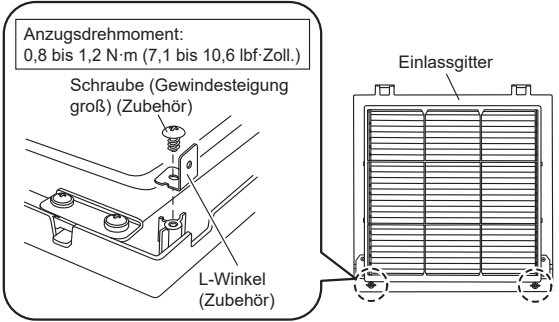


3.3. Setzen Sie die Schraube vorübergehend in den L-Winkel ein (linke und rechte 2 Positionen)

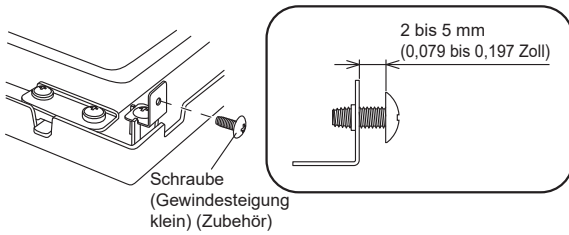


3.4. Befestigen Sie den Haken-Draht an den 2 Positionen, die im Kassettengitter auf der Öffnungsseite des Einlassgitters angegeben sind. Heften Sie die Schraube vorübergehend in den L-Winkel


Das Einlassgitter kann auf 4 verschiedene Arten gedreht und installiert werden, um den Vorlieben des Benutzers zu entsprechen.

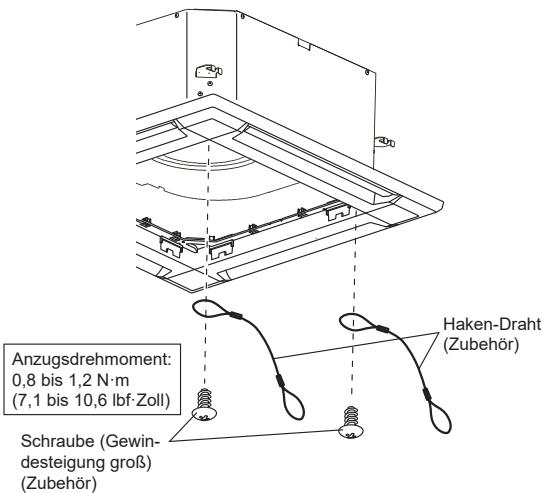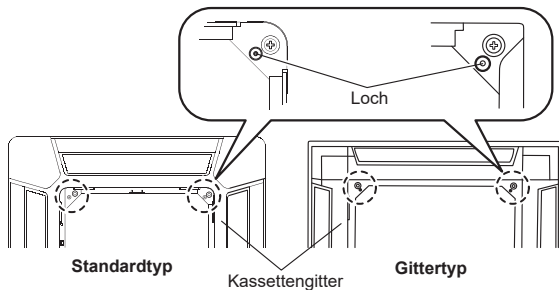


3.5. Montieren Sie das Einlassgitter

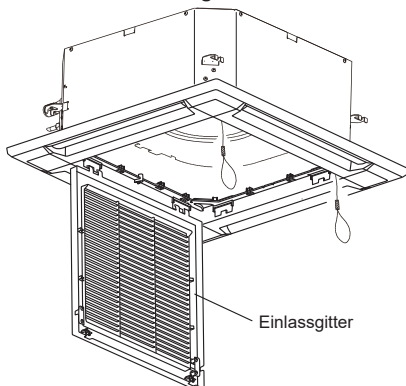


3.6. Schließen Sie das Einlassgitter und haken Sie die Schlaufe des Haken-Drahts an der angebrachten Schraube in Schritt 3.3 ein. (linke und rechte 2 Positionen).

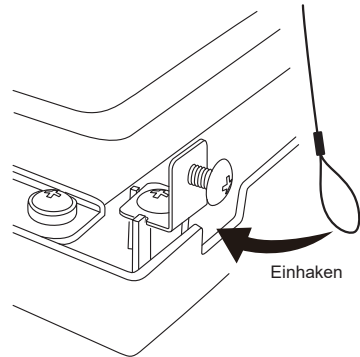

3.7. Befestigen Sie den Haken Draht und ziehen Sie die Schraube bis zum Ende fest. (linke und rechte 2 Positionen).

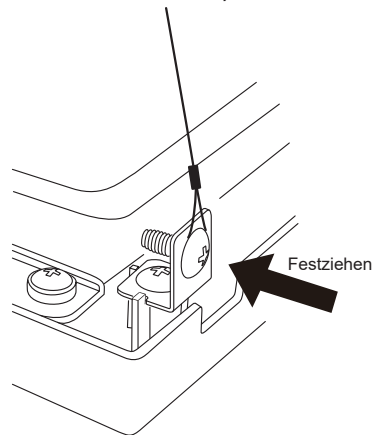

3.8. Schließen Sie das Einlassgitter so, dass der Haken nicht eingeklemmt ist, und schließen Sie dann den Gitterhaken.

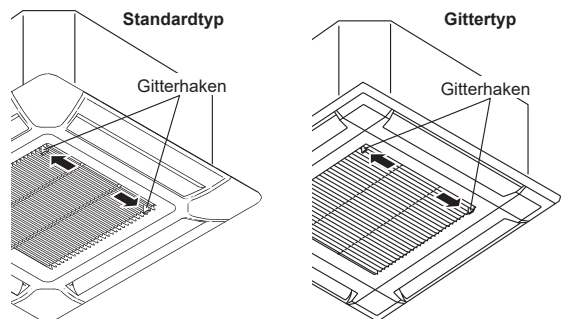

4. ENTFERNungsverfahren

Befolgen Sie die Schritte 3.5. zu 3.8. des „3. INSTALLATIONSVORGANG“ umgekehrt.

- Um die Richtung des Einlassgitters zu ändern, gehen Sie zurück zu Schritt 3.4. des „3. INSTALLATIONSVORGANG“ und ändern Sie die Position des Haken-Drahts.
- Um den Filter zu reinigen, gehen Sie zurück zu Schritt 3.5. des „3. INSTALLATIONSVORGANG“.