

Automatisches Lamellengitter BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitsmaßnahmen

- Die in diesem Handbuch angegebenen „SICHERHEITSMASSNAHMEN“ enthalten wichtige Informationen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Beachten Sie diese unbedingt.
- Für den zukünftigen Gebrauch, wie zum Beispiel beim Umstellen oder bei einer Reparatur des Geräts, bitten Sie den Anwender dieses Handbuch zusammen mit dem Handbuch des Innengeräts gut aufzubewahren.

⚠️ WARNUNG	Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung zum Tode oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen könnten.
• Die Teile dieses Gerätes sind nicht für die Wartung durch den Benutzer vorgesehen. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an autorisiertes Fachpersonal. • Ziehen bei Umzügen oder beim Umsetzen dieses Geräts stets autorisiertes Fachpersonal zum Trennen und zur Installation zu Rate. • Reparieren oder verändern Sie es nicht selbst. Dies könnte zu Fehlfunktionen oder zu Unfällen führen. • Stecken Sie niemals die Finger oder Fremdoobjekte in die Ausgangsanschlüsse. Es könnten Personenverletzungen die Folge sein.	• Seien Sie vorsichtig mit dem Stand, wenn Sie das Gerät warten oder damit umgehen. Ein instabiler Stand kann zu Verletzungen führen, wenn das Gerät kippt oder umfällt. • Bei Verwendung in einem Raum mit Säuglingen, Kindern, älteren oder erkrankten Menschen muss die Luftstromrichtung und die Raumtemperatur beim Vornehmen der Einstellungen sorgfältig überdacht werden.


⚠️ VORSICHT	Dieses Zeichen markiert Vorgänge, die bei fehlerhafter Ausführung möglicherweise zu Verletzungen des Anwenders oder Beschädigung von Eigentum führen können.
• Wischen Sie das Gerät nicht mit Benzin, Verdünner oder chemischen Tüchern ab. Dies könnte zu Farbveränderungen oder zu Fehlfunktionen führen. Wenn das Gerät extrem schmutzig wird, befeuchten Sie ein Tuch mit einem im Wasser aufgelösten Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät ab.	• Hängen Sie keine Objekte vor das Gitter. • Um das Gitter aus der Wand zu holen, fragen Sie ein autorisiertes Fachpersonal. • Folgen Sie den Bedienungsanleitungen des Innengeräts um zu sehen, wie man die Vorsichtsmaßnahmen für Klimaanlage anwendet, die kein Gitter haben.

- Führen Sie die folgenden Abläufe durch, wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Ein Anhalten des Geräts schließt die Hoch-Runter-Luftleitlamellen.

Vertikale Luftstromrichtung einstellen

Eine vertikale (hoch-runter) Luftstromrichtung kann gesteuert werden, indem man die Hoch-Runter-Luftleitlamellen mit der Fernbedienung des Innengeräts einstellt.

Hoch-Runter-Luftleitlamellen

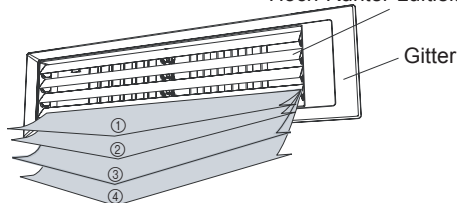

Kühlen & Trocknen : ①* ② ③ ④

Heizen : ① ② ③ ④*

* Ausgangsposition, wenn der Betriebsmodus geändert wird

Verwenden Sie immer die Fernbedienung, um die Hoch-Runter-Luftleitlamellen einzustellen. Wenn Sie versuchen, sie manuell zu verstellen, können Funktionsstörungen auftreten. Schalten Sie in einem solchen Fall das Klimagerät einmal aus und wieder ein. Danach sollten die Luftleitlamellen wieder einwandfrei arbeiten.

Schwingbetrieb

Der Schwingbetrieb kann mit der Fernbedienung des Innengeräts gesteuert werden.

Schwing : ① ⇌ ④

* Die Werte finden Sie in den oben gezeigten Abbildungen.

Horizontale Luftstromrichtung einstellen

Horizontale (rechts-links) Luftstromrichtung kann manuell eingestellt werden, indem Sie die Rechts-Links-Luftleitlamellen ausrichten.

1. Wenn Änderungen am horizontalen Luftstrom vorgenommen werden, muss die Klimaanlage in Betrieb genommen und sichergestellt werden, dass die Hoch-Runter-Luftleitlamellen angehalten wurden.
2. Bewegen Sie die Rechts/Links-Luftleitlamellen, um die Luftstromrichtung wie gewünscht einzustellen.

