

Automatische Konfiguration

per LAN und DHCP fähigen Router

- 1 Mini Web anschließen.
Nach Spannungszuschaltung startet die Einrichtungsphase automatisch (Dauer ca. 5 Minuten).




Die UART Schnittstelle befindet sich auf der Platine der Inneneinheit CN65/CN75 („Option“).

- 2 Nach erfolgreicher Einrichtung blinkt die grüne LED gleichmäßig im „Heartbeat“. Nun die Daten (.txt-Datei) mit dem USB-Stick herunterladen (Download erfolgt automatisch nach Einstecken des USB-Sticks und dauert ca. 2-3 Minuten).
- 3 Die IP-Adresse der .txt Datei in die Browsermaske eingeben und die Eingabe bestätigen.



ccm192.168.178.42.txt

- 4 Zertifikats-Warnung ignorieren und öffnen

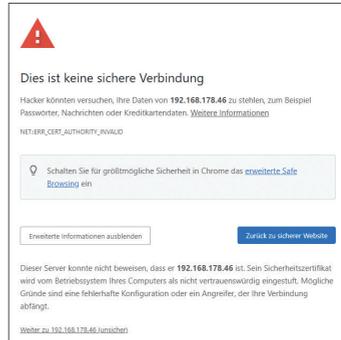

- 5 In der Weboberfläche anmelden:

Nutzername: **swegon**
Passwort: **fujitsu**

Wir empfehlen, die Zugangsdaten zu ändern.

- 6 Nun können die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden.

Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Montage- und Betriebsanleitung unter www.swegon.de oder direkt über den QR-Code unten.

Konfiguration über USB

per WLAN und DHCP fähigen Router

Alle Informationen für die Konfiguration über USB finden Sie ab **Seite 10** in der detaillierten Installationsanleitung.



Zur detaillierten Montage- und
Betriebsanleitung

