


INSTALLATIONSANLEITUNG

KABELLOSE FERNBEDIENUNG
(für VRF-System)

UTY-LNV*

Nur für autorisiertes Servicepersonal.

FUJITSU GENERAL LIMITED



Inhalt

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN	1
2. HAUPT-EINHEIT UND ZUBEHÖR	1
3. EINSCHALTEN	1
4. INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG	2
4.1. Batterien einlegen	2
4.2. Montage des Fernbedienungshalter	2
5. EINSTELLUNGEN DES INNENGERÄTS	2
5.1. Einstellung	3
6. AUSWAHL DES BENUTZERDEFINIERTEN FERNBEDIENUNGS-CODES	5
7. UMSCHALTEN DES EINSTELLUNGSMODUS DER INNENEINHEIT	5
8. PROBELAUF	5

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Die in der Anleitung angegebenen „SICHERHEITSMASSNAHMEN“ enthalten wichtige Informationen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Beachten Sie diese unbedingt.
- Fordern Sie den Kunden auf, diese Materialien für künftige Verwendung, wie z.B. Umsetzung oder Reparatur des Geräts, bereitzuhalten.

 WARNUNG	Dieses Zeichen markiert Vorgänge, die bei fehlerhafter Ausführung zum Tode oder zu schweren Verletzungen des Anwenders führen können.
 VORSICHT	Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die bei unsachgemäßer Ausführung möglicherweise zu Sach- oder Personenschäden führen können.

WARNUNG

Führen Sie Installationsarbeiten gemäß diesem Handbuch durch. Fordern Sie ein autorisiertes Servicepersonal an, um Installationsarbeiten durchzuführen. Unsachgemäße Installation oder Handhabung verursacht Verletzungen, elektrischen Schlag oder Feuer.

Wenn sich das Gerät in Reichweite von Kindern befindet, ergreifen Sie vorbeugende Maßnahmen, sodass diese nicht auf das Gerät zugreifen können.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sachgerecht. Zerreißen und entsorgen Sie die Plastiktaschen der Verpackung so, dass Kinder nicht mit ihnen spielen können. Es besteht Erstickungsgefahr, falls Kinder mit den intakten Plastiktaschen der Verpackung spielen.

Installieren Sie das Gerät nicht in folgenden Bereichen:

- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärme-, Dampf- oder brennbaren Gasquelle. Andernfalls könnte es zu einem Brand kommen.
- Bereiche, die mit Mineralöl gefüllt sind oder in denen große Mengen verspritztes Öl oder Dampf auftreten, wie z. B. in einer Küche. Es verschlechtert Kunststoffteile.
- Bereiche mit Geräten, die elektromagnetische Störungen erzeugen. Es wird Funktionsstörungen beim Steuersystem auslösen und verhindert dadurch, dass das Gerät normal funktioniert.
- Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, um Regen und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

VORSICHT

Installieren Sie es nicht an einem Ort mit einer Temperatur von mehr als 40 °C (104 °F) oder weniger als 0 °C (32 °F) oder direkter Sonneneinstrahlung.

Drücken Sie keine Steuertaste mit einem scharfen Gegenstand. Fehlerhafte Ausführung der Arbeiten führt zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion.

Installieren Sie es nicht an Orten, an denen brennbares Gas austreten kann.

Brennbare Gase, die sich um den Körper der Steuerung ansammeln können, können eine Explosion verursachen.

Installieren Sie es nicht an Orten, an denen häufig saure oder alkalische Lösungen oder spezielle Sprays verwendet werden. Fehlerhafte Ausführung der Arbeiten führt zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion.

Nicht in einer speziellen Umgebung verwenden. Die Verwendung an jedem Ort, der Öl (einschließlich Maschinenöl), Dampf und schwefelhaltigem Gas ausgesetzt ist, kann die Leistung erheblich beeinträchtigen oder zu Schäden an den Bestandteilen führen.

Setzen Sie dieses Gerät keiner direkten Einwirkung von Wasser aus. Dies verursacht Funktionsstörungen, elektrischem Schlag oder Überhitzung.

Stellen Sie auf diesem Gerät keine Behälter mit Flüssigkeiten ab. Dadurch kommt es zu Überhitzung, einem Brand oder einem elektrischen Schlag.

Nicht mit Wasser waschen. Fehlerhafte Ausführung der Arbeiten führt zu einem elektrischen Schlag oder Ausfall.

Berühren Sie keinen Bedienknopf mit nassen Händen. Fehlerhafte Ausführung der Arbeiten führt zu einem elektrischen Schlag oder Ausfall.

Installieren Sie es nicht an einem dampfenden Ort wie Badezimmer oder Küche. Vermeiden Sie jeden Ort, an dem Feuchtigkeit zu Tau kondensiert. Fehlerhafte Ausführung der Arbeiten führt zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion.

2. HAUPT-EINHEIT UND ZUBEHÖR

Folgendes Installationszubehör ist im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese nach Bedarf.

Name und Form	Menge	Name und Form	Menge
Mit der kabellosen Fernbedienung	1	Batterien	2
Installationsanleitung (Dieses Handbuch)	1	Fernbedienungshalter	1
Bedienungsanleitung	1	Blechschrabe	2

3. EINSCHALTEN

- Schalten Sie die Leistungsschalter für die Inneneinheit und die Außeneinheit um.
 - Stellen Sie sicher, dass die Betriebskontrollleuchte (I) und die Timer-Kontrollleuchte (II) abwechselnd langsam blinken.
- Wenn die Auto-Neustart-Funktion eingestellt wurde, arbeitet die Klimaanlage mit den Einstellungen, die unmittelbar vor dem Ausschalten der Stromversorgung vorgenommen wurden.
 - Wenn ein Fehler aufgetreten ist, blinken die Lampen an der IR-Empfangseinheit schnell, um den Fehlercode anzuzeigen. (Siehe Installationsanleitung des Innengeräts).

4. INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG

4.1. Batterien einlegen

VORSICHT

Bedenken Sie, dass Säuglinge und Kleinkinder versehentlich Batterien verschlucken könnten.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.


Leere Batterien sollten sofort entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden, entweder in einem Batteriesammelbehälter oder bei der zuständigen Behörde.

Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Wenn Ihre Haut, Augen oder Ihr Mund mit der Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie sie sofort mit ausreichend Wasser und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Batteriesorte: R03/LR03/AAA × 2

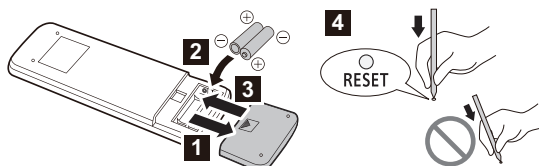

- (1) ~ (3) Legen Sie die Batterien wie in der oben gezeigten Abbildung ein.
- (4) Drücken Sie [RESET] wie in der obigen Abbildung gezeigt.

HINWEIS:

Verwenden Sie Batterien nur gemäß der angegebenen Norm. Ersetzen Sie entladene Batterien mit neuen. Überprüfen Sie die angegebenen Pole und setzen Sie sie vom Minuspol ein.

4.2. Montage des Fernbedienungshalter

WARNUNG

Verwenden Sie immer das Zubehör und die angegebenen Montageteile. Wenn die angegebenen Teile nicht verwendet werden, fallen die Geräte herunter, es kommt zu Stromschlägen, Bränden usw.

Installieren Sie es an einem Ort, der dem Gewicht des Geräts standhält, und installieren Sie es positiv, damit das Gerät nicht umkippt oder herunterfällt.

Bei der Installation des Fernbedienung-Halters sind Vorkehrungen zu treffen, um den Zugang von Säuglingen zu verhindern. Es kann zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Die Befestigung der Halterabdeckung mit den Schrauben aus den Normteilen kann bei schwachem Wand- oder Deckenmaterial ungeeignet sein. Wenn ja, bereiten Sie Schrauben vor, die für das Wand- oder Deckenmaterial geeignet sind, und befestigen Sie sie.

Ein zu festes Anziehen der Schraube kann zu einer Beschädigung des Halters führen, wenn der Halter dieses Geräts befestigt wird.


Überprüfen Sie sorgfältig den Aufstellungsort dieses Geräts.

- Ein Ort, an dem das Innengerät eindeutig Signale vom Hauptgerät empfängt.
- Ein Ort, an dem direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird.
- Ein Ort, an dem Wärmestrahlung von Heizgeräten wie einem Herd vermieden wird.

HINWEISE:

- Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung-Halterung, um zu vermeiden, dass die Fernbedienung verlegt wird.
- Außerhalb des Luftstroms der Klimaanlage (kühl oder warm).
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Wenn die Klimaanlage in einem Raum installiert ist, in dem eine Leuchtstofflampe an einem elektronischen Beleuchtungssteuersystem (d. h. Wechselrichterlampe) installiert ist, können Signalstörungen auftreten.
- Wenn sich in dem Raum, in dem die Klimaanlage installiert werden soll, eine Leuchtstofflampe befindet, schalten Sie sie ein und stellen Sie sicher, dass das Signal von der Fernbedienung von der Inneneinheit vom vorgesehenen Installationsort empfangen werden kann.
- Wenn die Signalempfangeinheit ein Signal von der Fernbedienung empfängt, ertönt ein kurzes Piepton.
- Installieren Sie den Fernbedienungshalter mit der Schraube an Wand, Pfeiler etc.
- Führen Sie nach der Installation dieses Geräts den Testlauf durch, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Erklären Sie dem Kunden dann die Bedienung dieses Geräts.

- (1) Halter montieren.
- (2) Stellen Sie die Fernbedienung ein.
- (3) Um die Fernbedienung zu entfernen (wenn sie zur Hand ist).

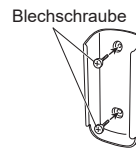

Einlegen

Hochschieben

5. EINSTELLUNGEN DES INNENGERÄTS

VORSICHT

Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass die Rohrleitung auf Dichtigkeit geprüft und ausgeleert wurde. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Kältemittelleckagen kommen.

HINWEISE:

- Der Piepton wird von der Leiterplatte Inneneinheit oder der IR-Empfängereinheit ausgegeben.
- Wenn die MANUELLE AUTO-TASTE 60 Sekunden oder länger gedrückt wird, wird der Fehler angezeigt. Lassen Sie in diesem Fall die Taste los oder schalten Sie die Stromversorgung aus.

Mit dieser Fernbedienung können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

- Innengerät-Adresse
- Adresse der Kältemittelanlage
- Funktionseinstellungen

■ Überprüfen Sie die folgenden Elemente, bevor Sie sie einstellen.


- (1) Positionen der Lampen der Inneneinheit oder der IR-Empfängereinheit und der manuellen Auto-Taste.

HINWEIS:

Die Position der Lampen und der MANUELLEN AUTO-TASTE unterscheidet sich je nach Modell. Beziehen Sie sich auf das Betriebshandbuch des Innengeräts.

Beispiel für die Lampen und die MANUELLE Position der AUTO-TASTE

- (a): OPERATION-Lampe (grün)
- (b): TIMER-Lampe (orange)
- (c): FILTER-Lampe (rot)
- (d): MANUELL-AUTO-TASTE

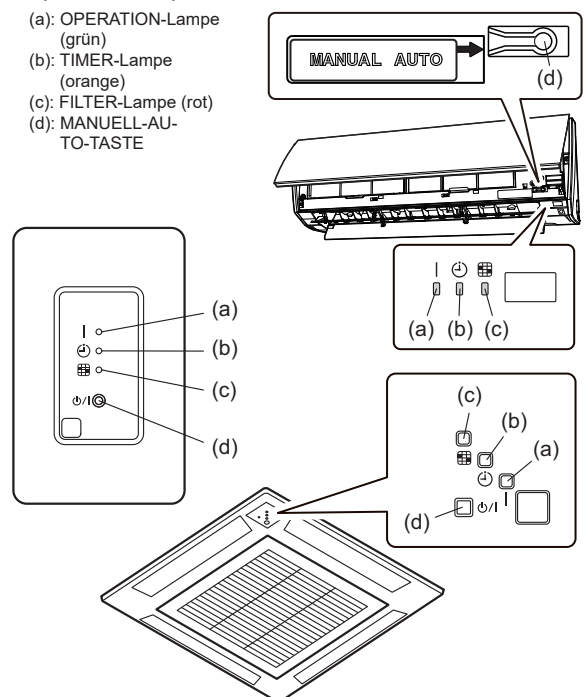

- (2) Einstellungen der Schalter im Schaltkasten des Innengeräts. Die Position der Einstellschalter finden Sie im Installationshandbuch des Innengeräts.

- Benutzerdefinierter Code
- Innengerät-Adresse (*1)
- Adresse der Kältemittelanlage (*1)

*1: Wenn sie manuell eingestellt wird (nicht der Anfangswert „0“), kann sie nicht mit dieser Fernbedienung eingestellt werden.


HINWEIS:

Die Position des Schalters variiert je nach Modell. Siehe Installationshandbuch des Innengeräts.

Überprüfen Sie, ob die Schalterposition auf „0“ eingestellt ist (Werkseinstellung).



DIP-Schalter „SET3“

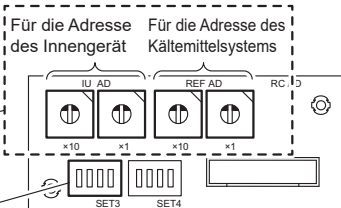


DIP-Schaltersatz 3	Benutzerdefinierter Code			
	A (Werkseinstellung)	B	C	D
SW 1	Off (aus)	On (ein)	Off (aus)	On (ein)
SW 2	Off (aus)	Off (aus)	On (ein)	On (ein)

5.1. Einstellung

■ Einstellungsmodus aufrufen


- (1) Schalten Sie die Stromversorgung des Innengeräts ein.
- (2) Halten Sie die [MANUAL AUTO]-Taste am Innengerät oder IR-Empfänger 3 Sekunden lang gedrückt.
- (3) Drücken und halten Sie die [FAN SPEED] und die [TEMP. (▲)]-Tasten, drücken Sie die [RESET]-Taste.

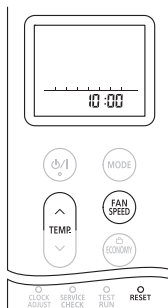

■ Auswahl und Bestätigung des benutzerdefinierten Codes

- (4) Wenn der benutzerdefinierte Code des Innengeräts vom Anfangswert „A“ geändert wurde, drücken Sie die Taste [TEMP. (▲)], um ihn anzupassen. Wenn keine Änderung vorgenommen wurde, belassen Sie es bei „A“.
- (5) Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät oder IR-Empfängergerät und drücken Sie die Taste [FAN SPEED]. Wenn die Codes übereinstimmen, hören Sie 1 kurzen Signalton. Wenn die Codes nicht übereinstimmen, antwortet es nicht.

Benutzerdefinierter Code




Stellen Sie die Funktionsnummer ein

- (6) Drücken Sie die [MODE] Taste.
- (7) Drücken Sie die Taste [TEMP. (▲)] um die Funktionsnummer auszuwählen. Drücken Sie die Taste [MODE], um die einzustellende Ziffer umzuschalten.



- Für die Adresseinstellung der Inneneinheit: 01.
- Für die Adresse des Kältemittelsystems: 02.
- Für Funktionseinstellungen: siehe Installationshandbuch des Innengeräts.

Einstellungsbeispiel für „01“.




■ Einstellungsnummer einstellen

- (8) Drücken Sie die Taste [FAN SPEED], um auf den Einstellmodus für die Einstellnummer zuzugreifen. Die Einstellnummer blinkt, sobald diese Taste gedrückt wird.
- (9) Drücken Sie die Taste [TEMP. (▲)], um die Einstellnummer auszuwählen. Drücken Sie die Taste [MODE], um die einzustellende Ziffer umzuschalten.



- Fehler Adresseinstellung des Innengeräts: 00 bis 63
- Adressbereich Kältemittelanlage: 00 bis 99
- Funktionseinstellungen: siehe Installationshandbuch des Innengeräts.

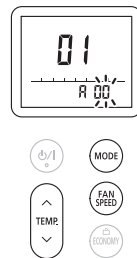


■ Sendet die eingestellten Informationen an das Innengerät

- (10) Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät oder IR-Empfängergerät und drücken Sie die [PUSH]-Taste, um die Informationen zu senden. Ein Signalton (1 kurzer Signalton, 1 langer Signalton, 2 kurze Signalton und 1 langer Signalton) wird ausgegeben, wenn der Befehl akzeptiert wird.



Signalöne werden intermittierend ausgegeben.

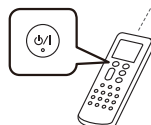

(1 kurzer Signalton, 1 langer Signalton, 2 kurze Signalton und 1 langer Signalton)

HINWEIS:

In den folgenden Fällen wird das Einstellsignal nicht korrekt akzeptiert und es wird 1 kurzer Signalton und 1 langer Signalton ausgegeben:

- Die Adressnummer der Inneneinheit liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (64 oder mehr).
- Die Einstellung des Drehschalters auf der Leiterplatte der Inneneinheit ist nicht auf „00“ eingestellt.
- Die Nummer der Funktionseinstellung ist außerhalb des zulässigen Bereichs eingestellt.

- (11) Die Lampen der Inneneinheit oder IR-Empfängereinheit zeigen Folgendes an:

HINWEIS:


Wenn die Anzahl der eingestellten Funktionseinstellungen „0“ enthält, wird der Wert „0“ unabhängig von der Ziffer nicht auf der Lampe angezeigt. (Beispiel: „30“ und „03“ werden beide als „3“ angezeigt.)

Beispiel für Lampenanzeige


Lampenblinkmuster

0,5 s on (ein) / 0,5 s off (aus) On (ein) 1 s on (ein) / 1 s off (aus) Off (aus)


◆ Innengerät-Adresse: 34

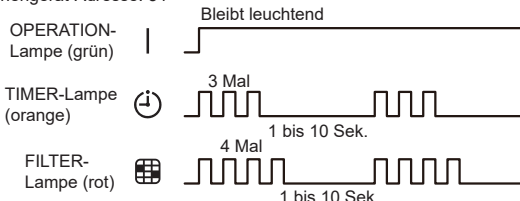


◆ Adresse der Kältemittelanlage: 25

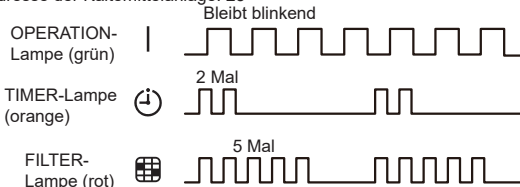

- ◆ Funktionsnummer: 30, Einstellnummer: 01

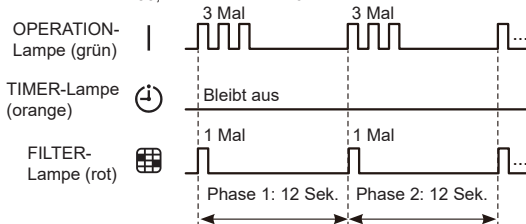


- ◆ Funktionsnummer: 26, Einstellnummer: 31

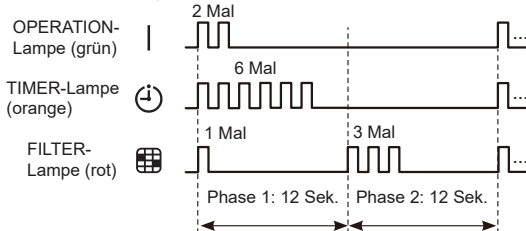

■ Bestätigung der Einstellung

- (12) Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät oder IR-Empfängergerät und drücken Sie die Taste [SET].

Signaltöne werden intermittierend wie folgt ausgegeben:

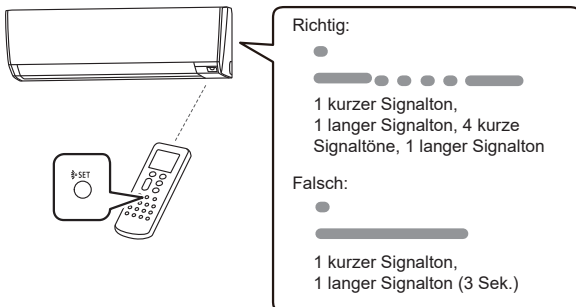

HINWEIS:

Wenn die Einstellungen auf der Fernbedienung von den an das Innengerät gesendeten Inhalten geändert wurden, wird sie als „falsch“ zurückgegeben. Stellen Sie in diesem Fall die Einstellungen auf der Fernbedienung wieder her und überprüfen Sie sie erneut.

Wenn das „Falsche“ auftritt, obwohl Sie die Einstellungen an der Fernbedienung nicht geändert haben, beginnen Sie mit Schritt (6).

■ Wenn Sie weiterhin andere Einstellungen für dasselbe Innengerät konfiguriert werden

HINWEIS:


Wenn Sie mit der Konfiguration anderer Einstellungen für dasselbe Innengerät fortfahren möchten, wiederholen Sie die Schritte (6) bis (12).

■ Abschluss des Einstellmodus

- (13) Halten Sie die [MANUAL AUTO] -Taste am Innengerät oder IR-Empfänger 3 Sekunden lang gedrückt.
(14) Drücken Sie die [RESET] Taste.


HINWEIS:

Um die Einstellungen für andere Innengeräte zu konfigurieren, wiederholen Sie die Schritte (1) bis (12).

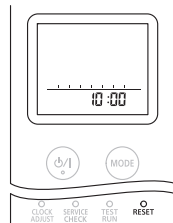

■ Einstellungen erneut bestätigen (falls erforderlich)

- (1) Schalten Sie die Stromversorgung des Innengeräts ein.
- (2) Halten Sie die Taste [MANUAL AUTO] 3 Sekunden lang gedrückt.
- (3) Während Sie die [FAN SPEED] und die [TEMP (▲)] -Tasten gedrückt halten, drücken Sie die [RESET] -Taste.
- (4) Wenn der benutzerdefinierte Code des Innengeräts vom Anfangswert „A“ geändert wurde, drücken Sie die Taste [TEMP (▲ ▼)], um ihn anzupassen. Wenn keine Änderung vorgenommen wurde, belassen Sie es bei „A“.
- (5) Um den benutzerdefinierten Code zu bestätigen, drücken Sie die [ECONOMY] Taste, um den Code an das Innengerät zu senden.
- (6) Drücken Sie die [MODE] Taste.
- (7) Drücken Sie die Taste [TEMP (▲ ▼)] um die Funktionsnummer auszuwählen. Drücken Sie die Taste [MODE], um die einzustellende Ziffer umzuschalten.
 - Für die Adresseinstellung der Inneneinheit: 01.
 - Für die Adresse des Kältemittelsystems: 02.
 - Für Funktionseinstellungen: siehe Installationshandbuch des Innengeräts.
- (8) Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät oder IR-Empfängergerät und drücken Sie die Taste [SWING]. Überprüfen Sie die Lampenanzeige am Innengerät oder IR-Empfänger. Ein Beispiel für die Lampenanzeige finden Sie in (11) in „5.1. Einstellung“.
- (9) Um die Wiederbestätigung abzuschließen, halten Sie die [MANUAL AUTO] -Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- (10) Drücken Sie die [RESET] Taste.

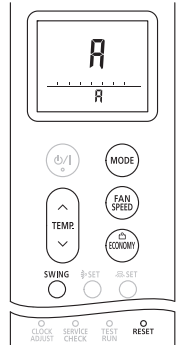

■ Das Innengerät neustarten

⚠ VORSICHT

Nach Abschluss der Einstellungen ist ein Neustart des Innengeräts erforderlich. Wenn der Neustart nicht durchgeführt wird, funktioniert das Innengerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Führen Sie einen der folgenden Schritte für alle Innengeräte im selben System aus.

- a) Halten Sie die Taste [MANUAL AUTO] am Innengerät länger als 10 Sekunden gedrückt. Lassen Sie dann die Taste los.
- b) Schalten Sie das Innengerät aus, warten Sie mindestens 2 Minuten und schalten Sie es dann wieder ein.

HINWEISE:

- Die SET-Funktion ist auf der Leiterplatte gespeichert und bleibt auch bei ausgeschaltetem Strom im Speicher. Die Einstellfunktion ist jedoch nach dem Zurücksetzen der Stromversorgung wirksam. Notieren Sie die im Innengerät eingestellte Funktion auf einem Etikett usw. und befestigen Sie das Etikett am Gerät, damit es für den Kundendienst verwendet werden kann.
- Sobald die [RESET] -Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird der BETRIEBSMODUS im „AUTO-MODUS“ eingestellt. Bitte stellen Sie den BETRIEBSMODUS auf „KÜHLEN“ oder „HEIZEN“ ein, bevor Sie versuchen, die Klimaanlage zu betreiben.
- Drücken Sie die Taste [RESET], um die Uhr der Fernbedienung auf den Anfangswert „00:00 Uhr“ einzustellen. Stellen Sie nach Abschluss der Einstellungen die Zeit ein. Informationen zum Einstellen der Uhrzeit finden Sie in der Bedienungsanleitung.


6. AUSWAHL DES BENUTZERDEFINIERTEN FERNBEDIENUNGSCODES

- Wenn 2 oder mehr Klimaanlage in einem Raum installiert sind und die Fernbedienung eine andere Klimaanlage als die, die Sie einstellen möchten, betreibt, ändern Sie den benutzerdefinierten Code der Fernbedienung, um nur die Klimaanlage zu betreiben, die Sie einstellen möchten (4 Auswahlmöglichkeiten möglich).
- Wenn zwei oder mehr Klimaanlage in einem Raum installiert sind, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die individuellen Codes für die Klimaanlage festzulegen.
- Bestätigen Sie die Einstellung des benutzerdefinierten Codes der Fernbedienung und die Einstellung der Leiterplatte der Inneneinheit. Wenn diese nicht übereinstimmen, kann die Fernbedienung nicht für die Bedienung der Klimaanlage verwendet werden.

■ Einstellungen der Fernbedienung

Gehen Sie in folgen Schritten vor, um den benutzerdefinierten Code der Fernbedienung auszuwählen. (Beachten Sie, dass die Klimaanlage kein benutzerdefiniertes Signal empfangen kann, wenn die Klimaanlage nicht für den passenden benutzerdefinierten Code festgelegt wurde.)

- (1) Drücken Sie [ON/OFF] Taste bis auf dem Display der Fernbedienung nur die Uhr angezeigt wird.
 - (2) Drücken Sie die [MODE] Taste mindestens 5 Sekunden, um den aktuellen benutzerdefinierten Code anzeigen zu lassen (ursprünglich eingestellt auf „A“).
- A : A b : B c : C d : D**
- (3) Drücken Sie die Taste [TEMP (↕)], um den benutzerdefinierten Code zwischen A ↔ B ↔ C ↔ D zu ändern. Ordnen Sie den Code auf dem Display dem benutzerdefinierten Code der Klimaanlage zu.
 - (4) Drücken Sie die [MODE]-Taste erneut, um zum Uhr-Display zurückzukehren. Der benutzerdefinierte Code wird geändert.

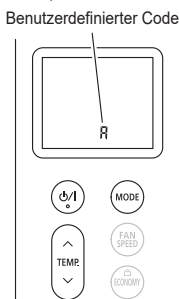

HINWEISE:

- Wenn keine Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird, nachdem der benutzerdefinierte Code angezeigt wird, kehrt das System zum ursprünglichen Uhr-Display zurück. In diesem Fall beginnen Sie erneut bei Schritt 1.
- Der benutzerdefinierte Code der Fernbedienung wird vor dem Transport auf „A“ gesetzt. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um den benutzerdefinierten Code zu ändern.

■ Einstellung der Inneneinheit

Beziehen Sie sich auf (2) in „5. EINSTELLUNGEN DES INNENGERÄTS“.

⚠ VORSICHT

Achten Sie beim Einstellen des DIP-SCHALTERS darauf, andere Teile der Leiterplatte nicht zu beschädigen.

7. UMSCHALTEN DES EINSTELLUNGSMODUS DER INNENEINHEIT

Abhängig vom Innengerätemodell können die Temperaturanzeigekremente und Gebläsedrehzahlstufen abweichen. In diesem Fall ist es notwendig, den Einstellmodus dieser Fernbedienung zu wechseln.


HINWEIS:

Wenn der Einstellungsmodus dieser Fernbedienung nicht mit dem Innengerät übereinstimmt, kann der Betrieb mit dieser Fernbedienung nicht gestartet werden.

Einstellmodus	1 (Werkseinstellung)	2
Inkremente der Temperaturanzeige	0,5 °C (1 °F)	1 °C (2 °F)
Gebläsedrehzahlstufen	6-Gang	3-Gang

Einstellverfahren


- (1) Während Sie die [TEMP (↕)] und die [TEST RUN] -Tasten gedrückt halten, drücken Sie die [RESET] -Taste.
- (2) Drücken Sie die Taste [TEMP (↕)], um den Einstellmodus 1 oder 2 zu ändern.
- (3) Drücken Sie [ON/OFF] Taste um die Einstellung abzuschließen.

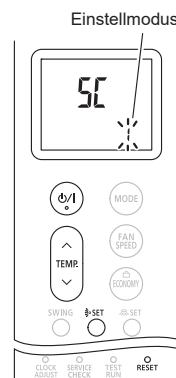

8. PROBELAUF

■ Kontrollpunkte

- (1) Betriebsmethode
 - Beziehen Sie sich auf Betriebsanleitung für Betriebsmethode.
 - Das Außengerät funktioniert möglicherweise nicht, abhängig von der Raumtemperatur. Drücken Sie in diesem Fall die [TEST RUN] -Taste auf der Fernbedienung, während die Klimaanlage läuft. (Richten Sie den Senderbereich der Fernbedienung auf die Klimaanlage und drücken Sie die [TEST RUN] -Taste mit der Spitze eines Kugelschreibers usw.)

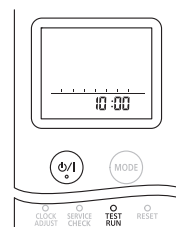

- Um den Testlauf zu beenden, drücken Sie die Fernbedienungstaste [ON/OFF]. (Wenn die Klimaanlage durch Drücken der Taste [TEST RUN] GESTEUERT wird, blinken die Betriebskontrollleuchte (grün) und die Timer-Kontrollleuchte (orange) gleichzeitig langsam.)
- Wenn die Lampen des Innengeräts oder des IR-Empfängers blinken (0,1 Sekunden ein/0,1 Sekunden aus), liegt ein Fehler vor. Brechen Sie daher den Betrieb sofort ab.
- (2) Über die Funktionsweise der Fernbedienung
 - Überprüfen Sie das Verhalten jedes Schlüssels gemäß der Bedienungsanleitung.
 - Beachten Sie die Installationsanleitung des Innengeräts, da die Einstellmethoden für jedes Innengerät unterschiedlich sind.