
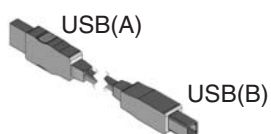


Schnittstellen-Konverter anschließen für PC-gestützte Verdichter-Parametrierung

Connecting the Interface Converter for PC based Compressor Parametrisation

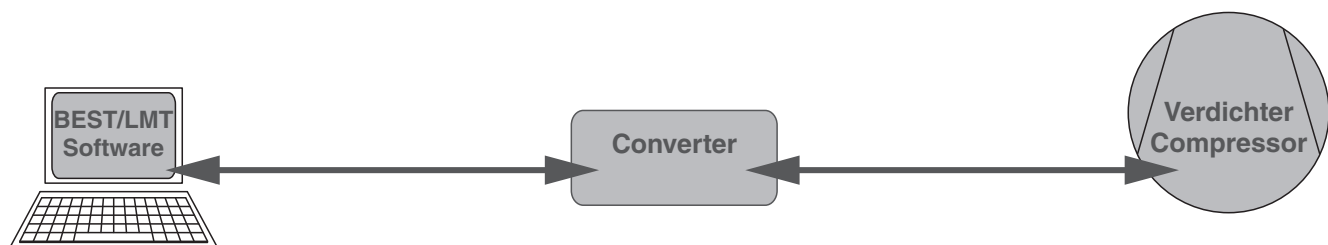

RJ12

Der Schnittstellen-Konverter ermöglicht das Übertragen von Betriebsparametern von einem Computer mit USB-Schnittstelle auf den Frequenzumrichter eines Verdichters aus der untenstehenden Liste.

The interface converter allows transmission of operating parameters from a computer with USB interface to the frequency inverter of a compressor mentioned below.

Software Download

BEST Software:
www.bitzer.de/bestsoftware


LMT Software:
auf Anfrage / upon request

BEST Software

VARISPEED.F1
VARISPEED.F3
VARISPEED.F4
ECOSTAR *


LMT Software

CSVH

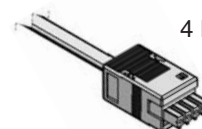


4 Pol Phoenix 3.81

VARISPEED.F1
ECOSTAR (LHV6.F1)



RJ45

VARISPEED.F3
VARISPEED.F4
ECOSTAR (LHV6.F3)
HSK..VS

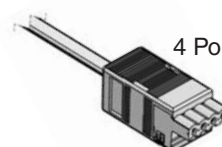

4 Pol Phoenix 5.08

CSVH



RJ12

bisher ohne Verwendung
future use

* ECOSTAR Verflüssigungssätze enthalten speziell konfigurierte VARISPEED Verdichter.

* ECOSTAR condensing units contain especially configured VARISPEED compressors



Gefahr!

Lebensgefährliche Spannungen im Frequenzumrichter-Gehäuse!
Berühren kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Frequenzumrichter-Gehäuse niemals im Betrieb öffnen!
Verdichter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern: Hauptsicherungen entfernen.
Mindestens 5 Minuten warten bis alle Kondensatoren entladen sind!
Vor Wiedereinschalten Frequenzumrichter-Gehäuse schließen.





Danger!

Hazardous voltages in frequency inverter housing!
Contact will cause severe injury or death.
Never open frequency inverter housing during operation!
Switch off compressor and protect against restoring power: Remove main fuses.
Wait for at least 5 minutes for capacitors to de-energize!
Close frequency inverter housing before restoring power.



VARISPEED.F1 anschließen

Connecting VARISPEED.F1

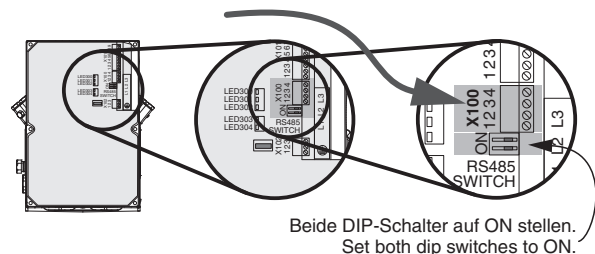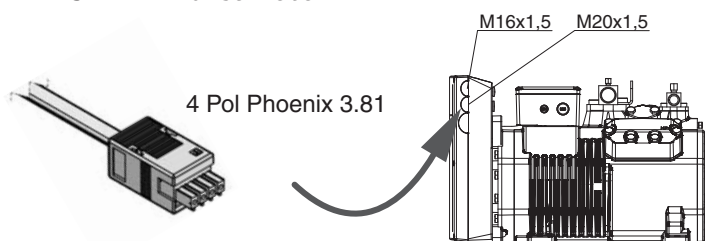

VARISPEED.F3 und VARISPEED F4 anschließen

Connecting VARISPEED.F3 and VARISPEED.F4

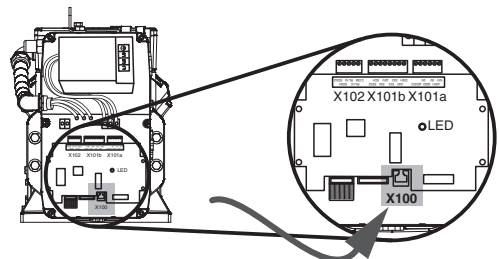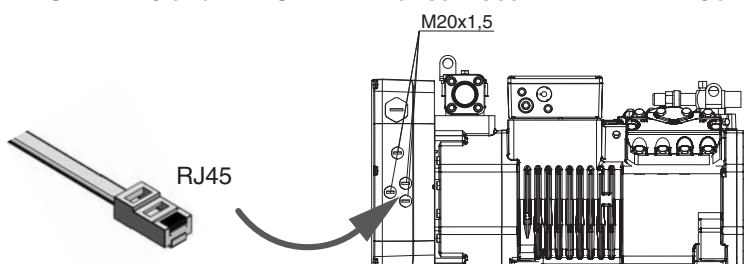

CSVH anschließen

Connecting CSVH

