

KLIMAANLAGE OPTIONALE TEILE KASSETTENROST

TEILNR. 9378730090

INSTALLATIONSANLEITUNG

Nur für autorisiertes Fachpersonal.

UTG-UK*A-W/B UTG-UK*C-W

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

! WARNUNG

Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Damit die Klimaanlage zufriedenstellend funktioniert, installieren Sie diese so, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Schalten Sie die Stromversorgung nicht vor dem Abschluss sämtlicher Installationsarbeiten ein.

Fassen Sie elektrische Komponenten niemals direkt nach Ausschalten der Stromversorgung an. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Warten Sie nach dem Ausschalten immer 5 Minuten oder länger, bevor Sie elektrische Komponenten berühren.

! VORSICHT

Kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Die Lamellenwinkel kann nicht geändert werden, wenn der Strom nicht eingeschaltet ist.
(Wenn es von Hand bewegt wird, kann es beschädigt werden.)

Bitte beachten Sie während der Installation die Montageanleitung des Innengeräts.

Geben Sie dieses Handbuch dem Kunden, damit er es in Zukunft verwenden kann, beispielsweise bei der Wartung.

Schwere Gewichte nicht vor das Einlassgitter stellen.

2. ZUBEHÖR


- Folgende Installationsteile sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese nach Bedarf.

Name und Form	Menge	Anwendung
Installationsanleitung 	1	(Dieses Handbuch)
Sechskantschraube 	4	Zur Montage der Zierplatte
Unterlegscheibe 	4	Zur Montage der Zierplatte
Blechschaube 	2	Zur Installation des Halte- drahts des Gitters
Gurt 	4	Zur Installation der Eckplatte

3. INSTALLATIONSVORGANG

3.1. Entfernen des Einlassgitters


- (1) Drücken Sie die Tasten des Einlassgitters (2 Plätze).
- (2) Öffnen und entfernen Sie das Einlassgitter.
- (3) Entfernen Sie die Eckplatte (4 Stellen).
- (4) Stecken Sie die Sechskantschraube hinein und bringen Sie die Unterlegscheibe an, so dass sie nicht herunterfällt.

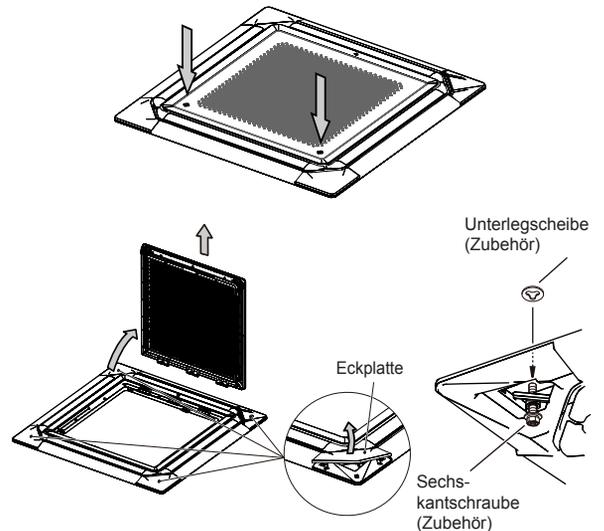


3.2. Installation der Platte an das Innengerät

Wenn Sie das Hauptinnengerät installieren, schauen Sie in die Anweisungen im Installationshandbuch des Innengeräts.

- (1) Installieren Sie die Zierplatte am Innengerät.
 - Eingestanzte Markierungen auf der Zierplatte aus das Rohr und Abfluss des Innengeräts ausrichten.

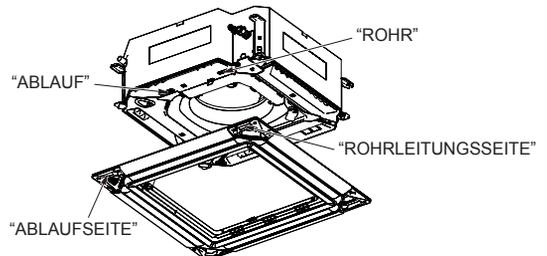


- Bringen Sie die Zierplatte zeitweise an 2 Stellen mit Metallhalterungen an.

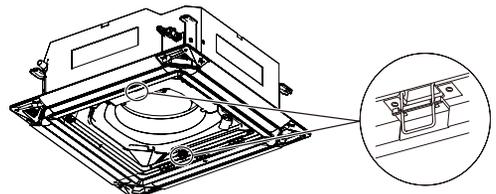

⚠ VORSICHT


- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben, um die Zierplatte zu installieren.
- Installieren Sie so, so dass es keine Lücke zwischen der Zierplatte und dem Hauptinnengerät gibt.
- Wenn es eine Lücke gibt, tritt ein Fehler auf, wie es im unten stehenden Diagramm gezeigt wird.

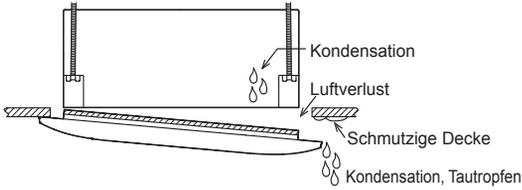

- Ziehen Sie die 4 Sechskantschrauben fest.


Stellen Sie sicher, dass es keine Lücke zwischen dem Haken und der Zierplatte gibt (4 Stellen)

Kein Spalt

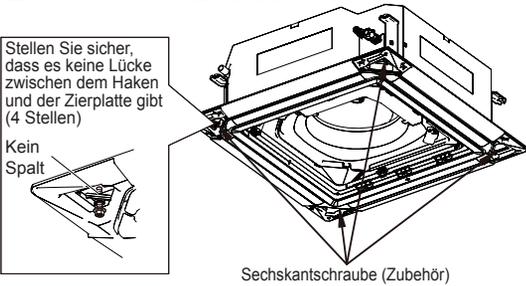


Wenn es eine Lücke zwischen der Decke und der Zierplatte gibt, selbst wenn die Schraube angezogen wird, stellen Sie die Höhe des Hauptinnengeräts neu ein.



Solange es keinen Einfluss auf die Ebenheit der Hauptinneneinheit und der Ablaufleitungen hat, können Sie die Höhe des Hauptinnengeräts mit dem Loch an der Ecke der Zierplatte einstellen, während die Zierplatte noch am Hauptinnengerät befestigt ist.



- Ziehen Sie die Schraube fest, bis das Dichtungsmittel zwischen der Zierplatte und dem Hauptinnengerät auf eine Dicke von 5 bis 7 mm komprimiert wird (3/16 bis 1/4 Zoll).

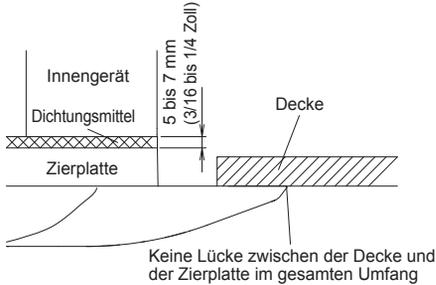


- (2) Installieren Sie die Eckplatten.
- Wie es in der folgenden Abbildung dargestellt ist, achten Sie darauf den Gurt zu installieren, um zu verhindern, dass die Eckplatte herunterfällt.

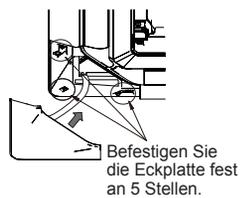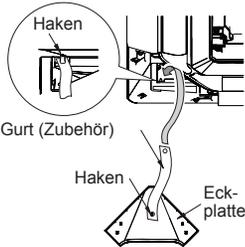

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass sich keine Drähte oder Bänder zwischen den Platten verfangen.


- (3) Öffnen Sie die Schaltkastenabdeckung durch Lösen der Schrauben.

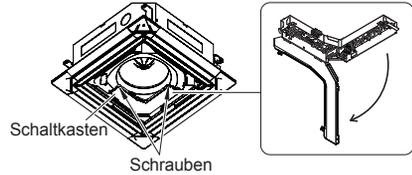

- (4) Schließen Sie den Kassettenrost-Steckverbinder, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, an.


Typ A

Kassettenrost Stecker (CN37)

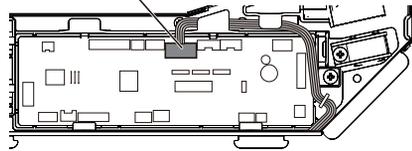


Typ B

Kassettenrost Stecker (CN155)

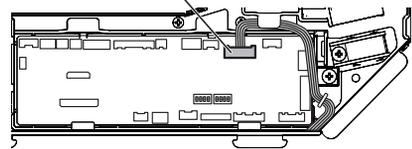


- (5) Schließen Sie die Schaltkastenabdeckung durch Anziehen der Schrauben.

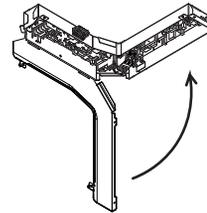


3.3. Anbringen des Einlassgitters

- (1) Befestigen Sie die 2 Haltdrähte des Gitters.

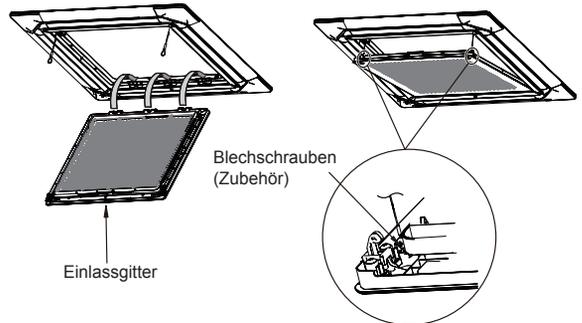

- (2) Schließen Sie das Einlassgitter.

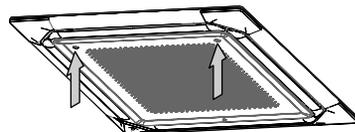

⚠ VORSICHT

Installieren Sie den Haltdrahts des Gitters an der Zierplatte. Wenn es herunterfällt, können Verletzungen verursacht werden.